SAMSUNG

GT-I9195I

Kasutusjuhend

www.samsung.com

Käesolevast juhendist

Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust. Käesolev kasutusjuhend on loodud kirjeldama seadme funktsioone ja omadusi.

- Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Sisu võib lõpptootest ja teenusepakkuja või kandjate poolt pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse eelnevalt ette teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebilehelt *www.samsung.com*.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad kaasa tuua lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla mitte toetatud ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete riknemist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui ka teistele

Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: märkused, nõuanded või lisainfo

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronics' eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.

Sisukord

Alustamine

7 Seadme osad
8 Nupud
9 Pakendi sisu
10 SIM-või USIM-kaardi ning aku paigaldamine
13 Aku laadimine
15 Mälukaardi sisestamine
17 Seadme sisse- ja väljalülitamine
18 Seadme hoidmine
18 Seadme lukustamine või lukustuse avamine
18 Helitugevuse reguleerimine
18 Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Põhiline

19 Indikaatorikoonid
20 Puuteekraani kasutamine
23 Juhtimisliigutused
26 Teavituste paneel
27 Avaleht
29 Rakenduste ekraan
30 Rakenduste kasutamine
31 Teksti sisestamine
33 Ühendamine Wi-Fi-võrguga
34 Kontode seadistamine
34 Failide ülekandmine
36 Seadme kaitsmine
37 Seadme täiendamine

Side

38 Telefon
42 Kontaktid
46 Sõnumid
47 E-post
49 Gmail
51 Hangouts
51 Google+
52 Photos

Veeb ja võrgustik

53 Internet
54 Chrome
55 Bluetooth
56 Screen Mirroring
57 NFC
58 S Beam
59 Kiirühendamine

Meediumid

62 Muusika
64 Kaamera
70 Galerii
73 Video
74 YouTube
75 Raadio
76 Flipboard

Rakendused ja meediumipoed

77 Play pood
78 Samsung GALAXY Apps
78 Play raamatud
79 Play filmid ja telesaated
79 Play muusika
79 Play mängud
79 Play kiosk

Utiliidid

80 Memo
81 S Planeerija
83 Dropbox
84 Cloud
84 Drive
85 Kell
87 Kalkulaat.
87 Helisalvesti
89 S Voice
90 S Finder
90 Google
91 Häälotsing
91 Minu Failid

Reisimine ja asukohad

93 Maps

Seaded

94 Seadetest
94 KIIRSEADED
94 ÜHENDUSED
99 SEADE
102 ISIKUPÄRASTAMINE
105 SÜSTEEM
111 RAKENDUSED
111 Google'i seaded

Tõrkeotsing

Alustamine

Seadme osad

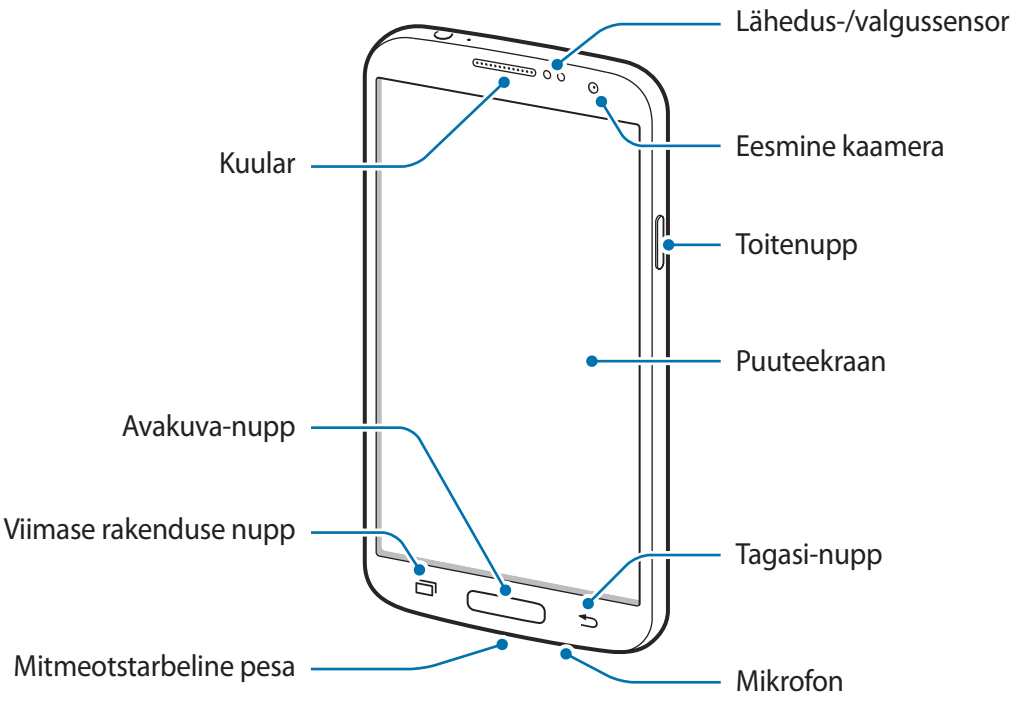

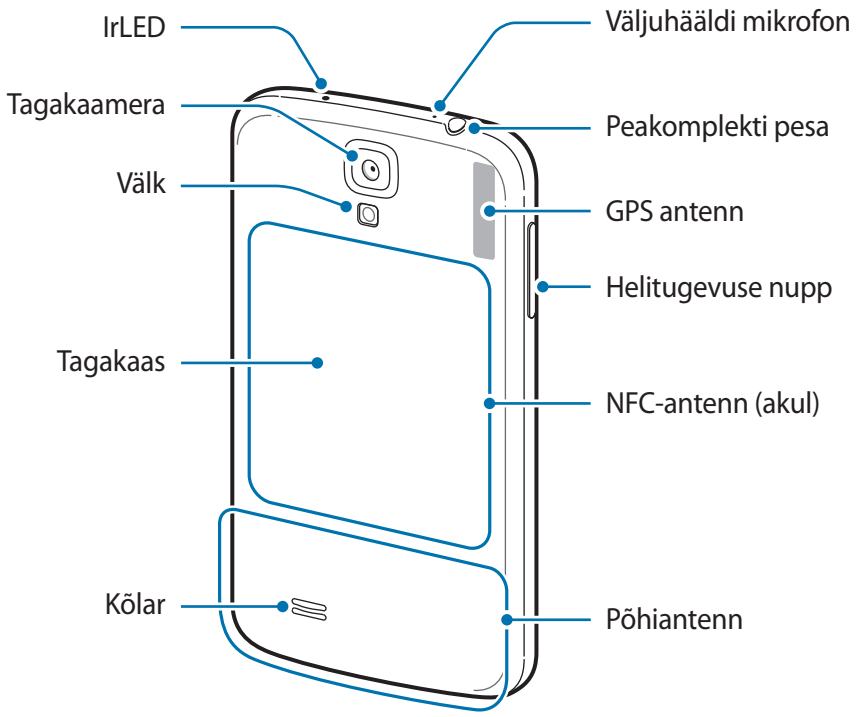

Seadme ülaosas asuv mikrofon lülitub sisse ainult siis, kui kasutate valjuhääldit või salvestate videosid.

- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

Nupud

Nupp	Funktsioon
Toide	• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks. • Vajutage seadme lukustamiseks või lukustuse avamiseks. Kui puuteekraan välja lülitub, on seade lukustusrežiimis.
Hiljutised rakendused	• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks. • Toksake ja hoidke all antud ekraani võimalike valikute loendi avamiseks.
Avakuva	• Vajutage avalehele naasmiseks. • Toksake ja hoidke avalehel Google search käivitamiseks.
Tagasi	• Toksake eelmisele lehele naasmiseks.
Helitugevus	• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Aku
- Kiirjuhend

- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Teised lisad võivad teie seadmega mitte sobida.
- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.

SIM-või USIM-kaardi ning aku paigaldamine

Paigaldage mobiiltelefoni teenusepakkuja antud SIM-või USIM-kaart ning kaasasolev aku.

- Seadmega töötavad ainult microSIM-kaardid.
- Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE-teenused olla saadaval. Teenuste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

1 Eemaldage tagakaas.

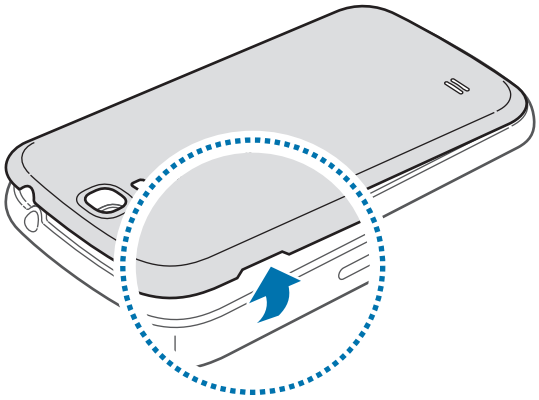

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et te ei vigastaks küüsi.

Ärge painutage ega väänake tagakaant. See võib kaant kahjustada.

2 Paigaldage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

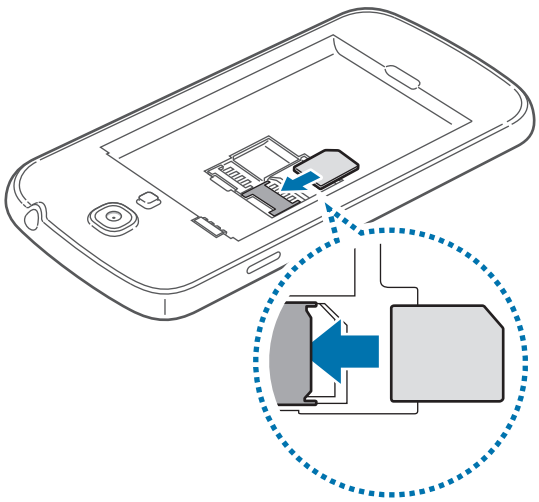

- Ärge paigaldage SIM-kaardi pessa mälukaarti. Kui SIM-kaardi pessa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.
- Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

3 Paigaldage aku.

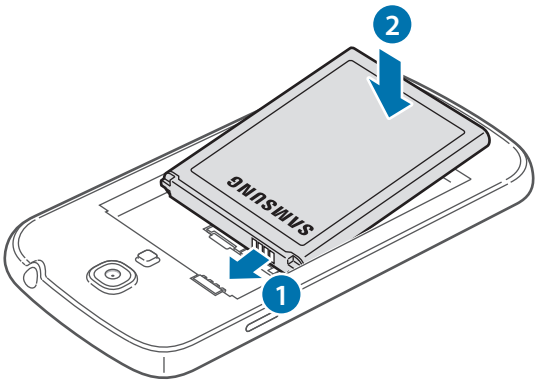

4 Paigaldage tagakaas.

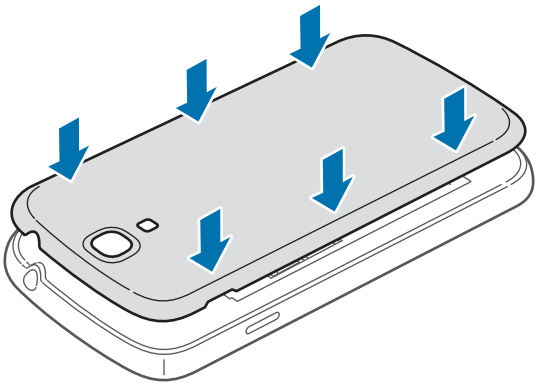

SIM-või USIM-kaardi ja aku eemaldamine

1 Eemaldage tagakaas.

2 Tõmmake aku välja.

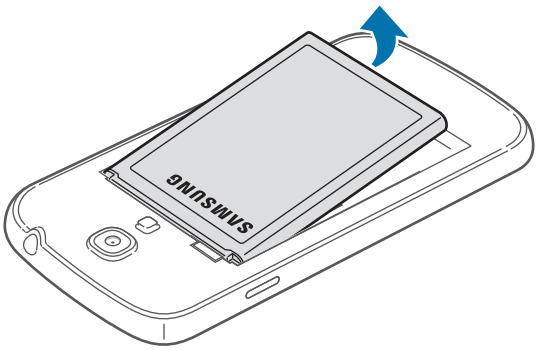

3 Tõmmake SIM-või USIM-kaart välja.

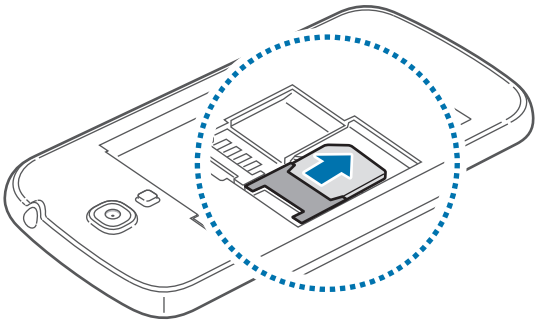

Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadurit. Seadet saab USB-kaabliga ka arvuti kaudu laadida.

Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.

- Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.

Laadijaga laadimine

Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse pessa.

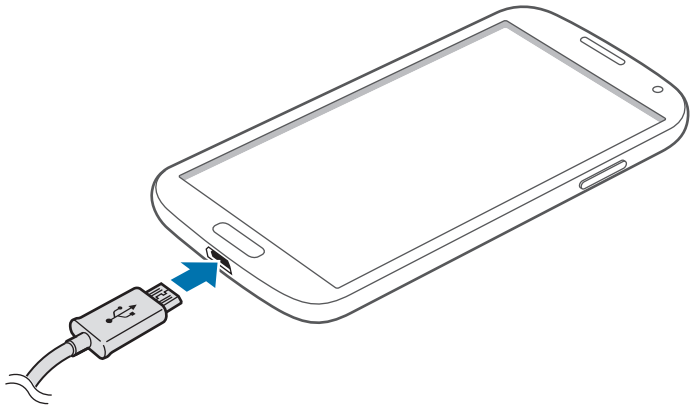

Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadur seadmest. Kõigepealt ühendage laadur lahti seadmest ja seejärel pistikupesast.

Ärge eemaldage akut enne laadurit. See võib seadet kahjustada.

Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laadijal puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks pistikupesast välja võtma. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Aku laetuse kontrollimine

Laadides väljalülitatud seadme akut, näitab järgnev ikoon laetuse olekut:

Laeb

Laetud

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on suvandid akuenergia säästmiseks. Neid suvandeid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone deaktiveerides saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Deaktiveerige Bluetooth-funktsioon.
- Deaktiveerige Wi-Fi-funktsioon.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine

Teie seade aktsepteerib kuni 64 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.

- Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas **SD-kaart**.

1 Eemaldage tagakaas ja aku.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

3 Lükake mälukaart pilusse.

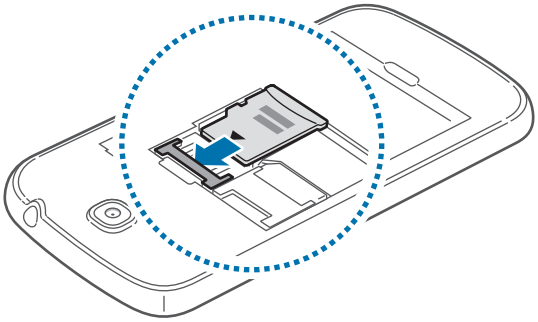

4 Sisestage aku ja paigaldage tagakaas.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.

1 Eemaldage tagakaas ja aku.

2 Tõmmake mälukaart välja.

Mälukaardi eemaldamiseks sisestage sõrmeots läbi ava ja lükake mälukaart pesast välja, nagu alloleval pildil kujutatud.

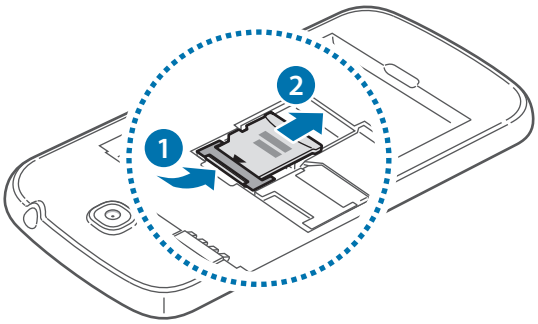

3 Sisestage aku ja paigaldage tagakaas.

Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade kannab üle andmeid või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmete kadu või riknemist või mälukaarti või seadet kahjustada. Samsung ei vastuta mälukaardi vale kasutamisega tekkinud kahjude eest, kaasa arvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraanile kuvatud juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.

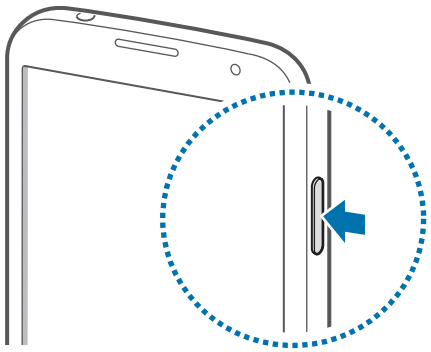

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Juhtmevabade funktsioonide väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenupp all ja toksake **Lennurežiim**.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Lülita välja**.

Seadme hoidmine

Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.

Seadme lukustamine või lukustuse avamine

Kui seadet ei kasutata, lukustage see juhuslike operatsioonide ärahoidmiseks. Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab seadme. Seade lukustub automaatselt, kui seda kindlaksmääratud aja jooksul ei kasutata.

Seadme lukust avamiseks vajutage toitenupule või avakuva-nupule kui puuteekraan on välja lülitatud, toksake ekraanil kuhugi ja seejärel nipsake sõrmega mistahes suunas.

Helitugevuse reguleerimine

Helina tugevuse muusika või video helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu üles või alla.

Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Vajutage ja hoidke helitugevuse nuppu all kuni seade lülitub vaiksele režiimile.
- Vajutage ja hoidke toitenuppu all ning toksake seejärel **Vaigista** või **Värin**.
- Avage ekraani ülaosas teavituste paneel ja seejärel toksake **Heli** või **Värin**.

Põhiline

Indikaatorikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	HSPA+-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud
	Wi-Fi on ühendatud
	Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Funktsioon Nutikas olek aktiveeritud
	Veebiga sünkroonitud
	Arvutiga ühendatud
	SIM-või USIM-kaarti pole
	Uus teksti-või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	Vaigistusrežiim aktiveeritud
	Vibratsioonirežiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Puuteekraani kasutamine

Puudutage puuteekraani ainult sõrmedega.

- Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.

- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

Sõrmede kasutamine

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraani klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

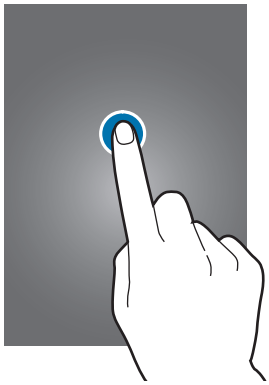

Lohistamine

Ikooni, pisipildi või eelvaate teisaldamiseks toksake ja hoides seda lohistage soovitud kohta.

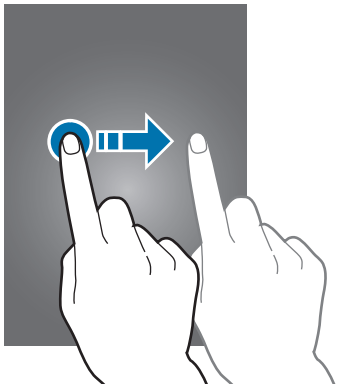

Topelttoksamine

Tehke veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks topelttoks. Naasmiseks tehke uuesti topelttoks.

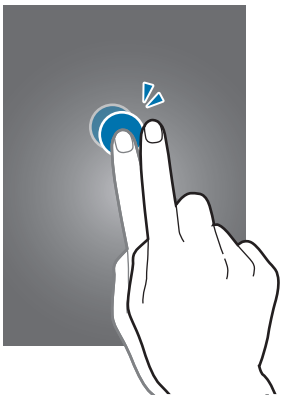

Nipsamine

Nipsake teise paneeli kuvamiseks avalehel või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

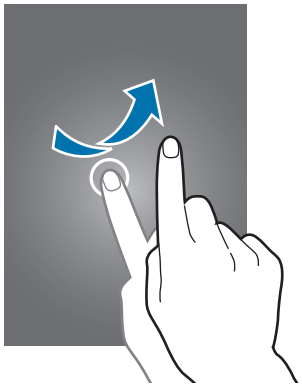

Kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

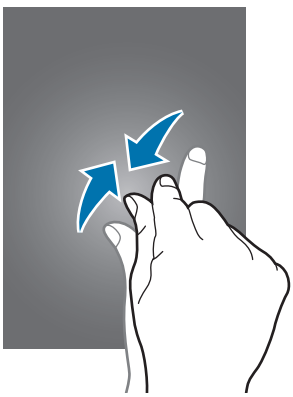

Juhtimisliigutused

Seadet saab lihtsate liigutuste abil hõlpsalt juhtida.

Enne liigutuste kasutamist veenduge, et liikumisfunktsioon on sisselülitatud. Toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **Liigutused ja viiped**.

Seadme tugev raputamine või löögid võivad põhjustada soovimatuid sisestusi. Juhtige liigutusi õigesti.

Ekraani pööramine

Paljusid rakendusi on võimalik kuvada nii püst- kui rõhtpaigutusega. Seadme pööramisel kohandub ekraan automaatselt uue ekraanipaigutusega.

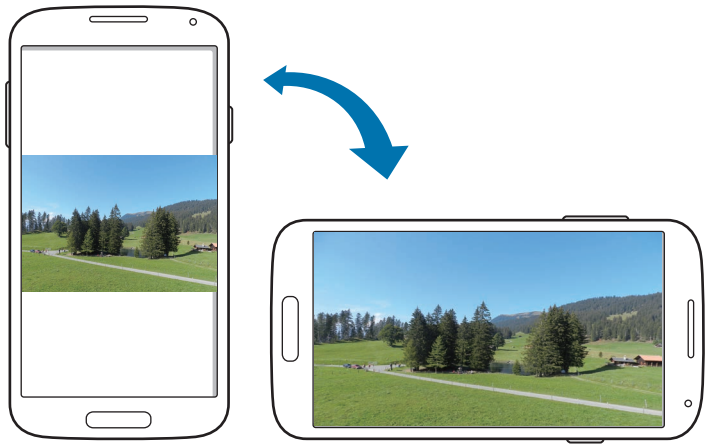

Vältimaks ekraani automaatset pööramist avage teavituste paneel ja tühistage **Ekraani pöör.** valik.

- Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.
- Osad rakendused kuvavad orientatsioonist sõltuvalt erinevat ekraani. Kalkulaator muutub rõhtasetusse pööramisel teaduslikuks kalkulaatoriks.

Ülesvõtmine

Kui te võtate seadme, mida ei ole mõnda aega kasutatud või mille ekraan on välja lülitatud, hakkab see vastamata kõnede või uute sõnumite korral vibreerima.

Katmine

Katke ekraan meediumi taasesituse peatamiseks käega.

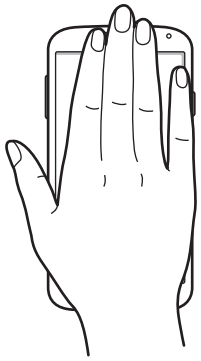

Ümberpööramine

Helina vaigistamiseks, meedia taasesituse peatamiseks või FM-raadio vaigistamiseks pöörake oma seade ümber (kõlari kasutamisel).

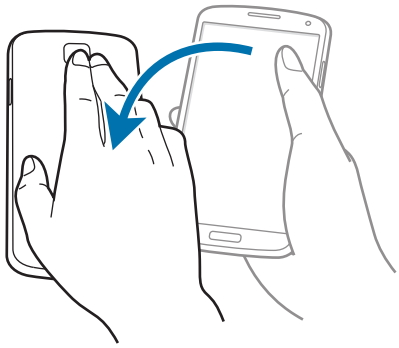

Pühkimine

Pühkige käega üle ekraani ekraanipildi tegemiseks. Pilt salvestatakse: **Galerii** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Kaamera kasutamise ja video esitamise ajal ei ole võimalik ekraanipilti teha.

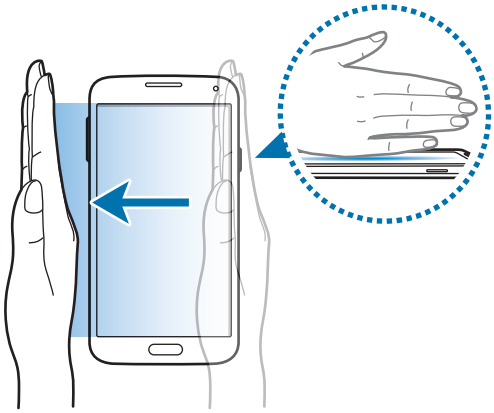

Teavituste paneel

Teavituste ikoonid kuvatakse olekuriba ülaosas teavitamaks vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendri sündmustest, seadme olekust jne. Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuribalt alla. Kerige loendit lisateavituste vaatamiseks. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage ekraani all asuvalt ribalt ülespoole.

Teavituste paneelil saate kuvada seadme praegusi seadeid. Lohistage olekuribalt alla ja toksake seejärel , et kasutada järgnevaid suvandeid:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi-funktsiooni aktiveerimine või dekaktiveerimine.
- **Asukoht**: GPS-funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli**: vaikse režiimi sisse- või väljalülitamine. Võite panna seadme vaikses režiimid vibreerima või olema helitu.
- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pöördumine koos seadme pööramisega.
- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Mobiiliandmes.**: andmeühenduse sisse- või väljalülitamine.
- **Ülim en.sääst**: ülima energiasäästurežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Lennurežiim**: lennukirežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Mobiilne kuumkoht**: Wi-Fi modemi funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Screen Mirroring**: ekraanipeegelduse funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **NFC**: NFC-funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Sünkr.**: lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine sisse või välja.
- **Nutikas olek**: nutika oleku funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Energiasääst**: energiasäästu režiimi sisse-või väljalülitamine.
- **Blok.režiim**: blokeerimisrežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine. Blokeerimisrežiimis blokeerib seade kõik teavitused. Blokeeritavate teavituste valimiseks toksake **Seaded** → **Blokeerimisrežiim**.
- **Priv.režiim**: privaatrežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.

Võimalikud suvandid võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

Teavituste paneeli suvandite ümber korraldamiseks avage teavituste paneel, toksake → , toksake ja hoidke üksust ning lohistage üksus teise asukohta.

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab indikaatorikoone, vidinaid, rakenduste kiirteid jne.

Avalehel võib olla mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Üksuste ümberkorraldamine

Rakenduste ikooni lisamine

Toksake avalehel **Rak.-d**, toksake ja hoides ikooni all lohistage see paneelile eelvaateks.

Üksuse teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti, mis kuvatakse avalehe ülemises osas. Vabastage üksus, kui prügikast värvub punaseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Uue paneeli lisamine

Suruge sõrmed ekraanil kokku ja toksake .

Paneeli teisaldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Paneeli eemaldamine

Suruge ekraanil sõrmed kokku, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avaleht taustpildina.

1 Toksake avalehe tühjal alal ja hoidke seda all ning toksake seejärel **Taustpildid** → **Avaleht**.

2 Kerige vasakule või paremale ja valige ekraani alaservas kuvatavate piltide hulgast.

Seadme kaameraga tehtud fotode või teiste piltide valimiseks toksake **Galeriist**.

3 Valige pilt, muutke vajadusel raami suurust ja seadke see taustpildiks.

Vidinate kasutamine

Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad avalehel mugavaid funktsioone ja teavet. Nende kasutamiseks lisage vidin vidinate paneelilt avalehele.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui kasutate veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Vidinad võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

Toksake ja hoidke avalehel tühja ala ja toksake **Vidinad**. Kerige vidinate paneelil paremale või vasakult ja toksake ja hoidke seejärel vidinat, et see avalehele lisada. Pange see soovitud kohta, lohistage vajadusel suuruse muutmiseks paneeli ja toksake seejärel vidina asukoha salvestamiseks ekraanil.

Vidina lisamiseks uuele paneelile lohistage see viimasele paneelile.

Funktsiooni Flipboard Briefing kasutamine

Kasutage seda funktsiooni mitmesuguste kategooriate viimaste artiklite vaatamiseks. Selle funktsiooni abil saate end kursis hoida teid huvitavate uudistega.

Toksake avalehel või kerige vasakule, et avada **Flipboard Briefing**. Toksake selle funktsiooni esmakordsel kasutamisel **START READING** ning kerige üles ja alla, et sirvida artikleid igas uudistekategoorias.

Funktsiooni **Flipboard Briefing** deaktiveerimiseks toksake ja hoidke avalehel tühja ala. Seejärel toksake **Avaekraani seaded** ja tühistage valik **Flipboard Briefing**.

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Toksake avalehel **Rak.-d** rakenduste ekraani avamiseks.

Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Rakenduste ümberkorraldamine

See funktsioon on saadaval ainult kohandatavas ruudustiku vaates.

Toksake ⋮ → **Muuda**, toksake ja hoidke paneeli rakendust ning lohistage see uude asukohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Kaustade organiseerimine

Mugavamaks kasutamiseks pange seotud rakendused ühte kausta.

Toksake ⋮ → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ja lohistage seejärel see **Loo kaust**. Sisestage kausta nimi ja toksake seejärel +. Valige uude kausta paigutamiseks rakendused ja toksake salvestamiseks **Valmis**.

Paneelide ümberkorraldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Rakenduste installimine

Uute rakenduste allalaadimiseks ja paigaldamiseks kasutage selliseid veebipoode nagu **GALAXY Apps**.

Rakenduste deinstallimine

Toksake ⋮ → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveeri..** ja seejärel valige deinstallitav rakendus.

Mõnesid vaikerakendusi, mis on seadmes, ei saa deinstallida.

Rakenduste keelamine

Toksake ⋮ → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveeri..** ja seejärel valige keelamiseks rakendus.

Rakenduse lubamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Rakenduse haldur**, kerige suvandini **INAKTIVEERITUD**, valige rakendus ja toksake seejärel **Luba**.

- Allalaaditud rakendusi ja teatud seadmega kaasasolevaid vaikerakendusi ei saa keelata.
- Kui kasutate seda funktsiooni, kaovad keelatud rakendused rakenduste ekraanilt, kuid hoitakse endiselt seadme mälus.

Rakenduste kasutamine

See seade võib töötada paljude erinevate rakenduste tüüpidega, alates meediumitest kuni veebirakendusteni.

Rakenduse avamine

Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Teatud rakendused on rühmitatud kaustadesse. Toksake kausta ja toksake seejärel avamiseks rakendust.

Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

Hiljutiste rakenduste loendi avamiseks toksake ▭.

Valige avamiseks ikoon.

Rakenduse sulgemine

Sulgege rakendus, mis ei ole kasutusel aku säästmiseks ja seadme jõudluse parandamiseks.

Toksake → ja toksake seejärel rakenduse sulgemiseks selle kõrval **Lõpeta**. Kõigi töötavate rakendute sulgemiseks toksake **Lõpeta kõik**. Samuti võite toksata → .

Teksti sisestamine

Kasutage teksti sisestamiseks Samsungi klaviatuuri või häälsisestuse funktsiooni.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake tekstil, avage teavituste paneel, toksake **Valige sisestusmeetod** ja valige seejärel kasutatava klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuuri kasutamine

Klaviatuuri paigutuse muutmine

Toksake , valige keel ja toksake seejärel **Qwerty-klaviatuur** või **3x4 klaviatuur**.

- 3x4 klaviatuuril on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähe sisestamiseks toksake korduvalt vastava tähe klahvil.
- Teatud keeltes ei saa klaviatuuri paigutust muuta.

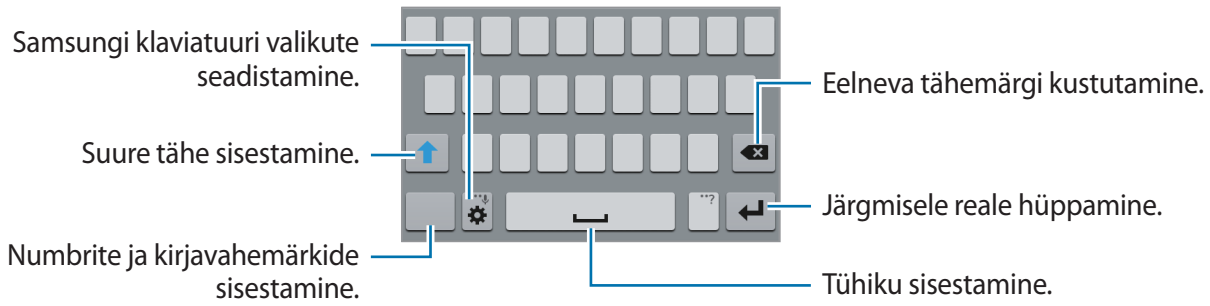

Suure tähe sisestamine

Toksake enne tähe sisestamist. Kõigi tähtede suureks muutmiseks toksake kaks korda.

Klaviatuuri keele muutmine

Lisage klaviatuurile keeli ja libistage seejärel klaviatuuri keelte muutmiseks tühikuklahvi vasakule või paremale.

Teksti häälsisestus

Lülitage häälsisestuse funktsioon ja seejärel rääkige mikrofoni. Seade kuvab seda, mida räägite.

Kui seade ei tunne teie sõnu ära, toksake, allakriipsutatud tekstil ja valige alternatiivne sõna või fraas rippmenüüst.

Keele muutmiseks või häältuvastuse keele muutmiseks toksake praegusel keelel.

Kopeerimine ja kleepimine

Toksake ja hoidke teksti, lohistage või rohkema või vähema teksti valimiseks ja toksake kopeerimiseks **Kopeeri** või lõikamiseks **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

Teksti kleepimiseks sisestusväljale toksake ja hoidke punkti, kuhu test sisestada ning toksake seejärel → **Kleebi**.

Ühendamine Wi-Fi-võrguga

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumifailide teiste seadmetega jagamiseks. (lk. 94)

Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

Avage teavituste paneel ja toksake seejärel **Wi-Fi** selle sisse- või väljalülitamiseks.

- Teie seade kasutab harmoneerimata sagedust ja on ette nähtud kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-i saab EL-is piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

Wi-Fi võrkudega ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Wi-Fi** ja lohistage **Wi-Fi** lüliti paremale.

Valige Wi-Fi võrk loendist, sisestage vajadusel salasõna ja toksake seejärel **Ühenda**. Parooli vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrku võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendi allosas **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage parool juhul, kui see ei ole avatud võrk, ning toksake seejärel **Ühenda**.

Wi-Fi võrkude unustamine

Varem kasutatud võrgud, kaasa arvatud hetkel kasutatav võrk võivad ununeda nii, et seade ei ühenda automaatselt võrku. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **Unusta**.

Kontode seadistamine

Google'i rakenduste puhul, nagu näiteks **Play pood**, on vaja Google'i kontot ja **GALAXY Apps** puhul Samsungi kontot. Looge Google ja Samsung kontod seadme parimaks kasutamiseks.

Kontode lisamine

Järgige Google rakenduse avamisel, ilma Google kontole sisenemata, kuvatavaid juhiseid.

Google'i kontole sisselogimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Lisa konto** → **Google**. Toksake peale seda sisselogimiseks **Uus** või toksake **Olemasolev** ning järgige ekraanijuhiseid konto loomiseks. Seadmes saab kasutada rohkem kui ühte Google kontot.

Looge ka Samsungi konto.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod**, valige kontonimi valiku **MINU KONTOD** alt, valige eemaldamiseks konto ja toksake seejärel ⋮ → **Eemalda konto**.

Failide ülekandmine

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvutisse või vastupidi.

Ühendamine rakendusega Samsung Kies

Samsung Kies on arvutirakendus, mis haldab meediume ja kontakte ning isikuandmeid Samsungi seadmetes. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Ühendus Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

Meediumiseadmena ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)**, kui teie arvuti ei toeta meediumiedastusprotokolli (MTP) või sobivat draiverit ei ole paigaldatud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Seadme kaitsmine

Turvafunktsioonide abil saate hoida ära teistel teie seadmes olevatele isiklike andmetele ja infole juurdepääsemine ning kasutamine. Seade nõuab lukustuse avamiseks koodi.

Mustri seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu PIN ekraani avamiseks kui olete mustri unustanud.

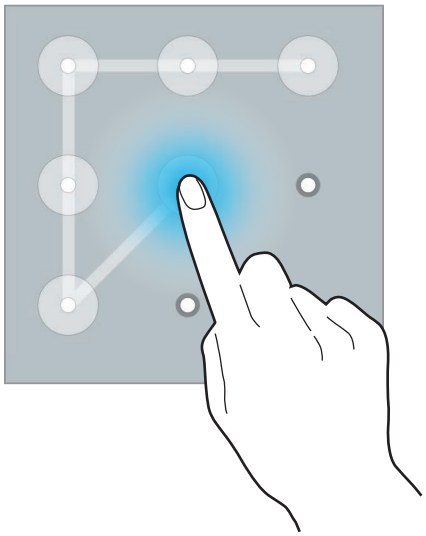

PIN koodi seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN**.

Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage parool selle kinnitamiseks uuesti.

Salasõna seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasa arvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks parool uuesti.

Seadme lukust avamine

Ekraani sisse lülitamiseks vajutage toitenupule või avakuva-nupule ning sisestage lukust avamiseks kood.

Kui peaksite lukustuse avamise koodi unustama, tooge seade lähtestamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kiesi spikrit.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage USB-kaablit lahti, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Teave seadme kohta** → **Tarkvara värskendused** → **Värskenda kohe**.

Side

Telefon

Selle rakendusega saate helistada või kõnedele vastata.

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

Helistamine

Helistamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- **Klaviatuur**: sisestage number klaviatuuriga ja seejärel toksake .
- **Logid**: helistage ajaloos olevatele sissetulevate või väljaminevate kõnede või sõnumite numbritele.
- **Lemmikud**: helistage lemmikkontaktidele.
- **Kontaktid**: helistage kontaktide loendis olevale numbrile.

Kiirkõned

Kiirkõne tegemiseks toksake ja hoidke all vastavat numbrit.

Numbri ennustamine

Numbrite sisestamisel ilmuvad automaatselt äraarvatud numbrid. Valige neist üks helistamiseks.

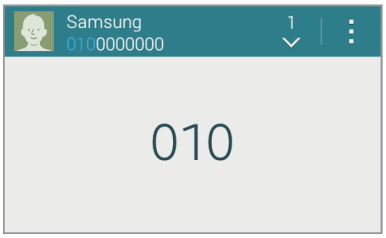

Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks loendist sisestage nimi, telefoninumber või e-posti aadress. Tähemärkide sisestamisel kuvatakse äraarvatud kontaktid. Valige neis üks helistamiseks.

Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake ja hoidke all **0**, kuni ilmub + märk. Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake .

Helistamise ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine.
- **Numbriklahvistik**: klaviatuuri avamine.
- **Lõpeta**: hetkel poolelioleva kõne lõpetamine.
- **Kõlar**: lülitab sisse telefoni valjuhääldi. Valjuhääldi kasutamisel hoidke seade kõrvadest eemal.
- **Summuta**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Bluetooth**: Bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.
- → **Pane ootele**: kõne ootele panemine. Toksake ootel kõne ühendamiseks **Jätka kõnet**.
- → **Kontaktid**: kontaktide loendi avamine.
- → **Memo**: memo loomine.
- → **Sõnumid**: sõnumi saatmine.
- → **Isikupärasta kõne heli**: valige kõne ajal kasutamiseks ekvalaiser.
- → **Seaded**: kõneseadete muutmine.

Kontaktide lisamine

Sisestage klaviatuuri abil telefoninumbri kontaktidesse lisamiseks number ja toksake **Lisa kontaktidesse**.

Sõnumi saatmine

Toksake ekraanil kuvatud numbrile sõnumi saatmiseks ⋮ → **Saada sõnum**.

Kõnelogide vaatamine

Toksake **Logid** sissetulevate ja väljuvate kõnede vaatamiseks.

Kõnelogi filtreerimiseks toksake **Kõik logid** ja tehke seejärel valik.

Püsinumber

Seadme saab piirata väljahelistamiseks ainult vastava eesliidesega numbritele. Need eesliidesed on salvestatud SIM-või USIM-kaartidele.

Toksake ⋮ → **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN** ja seejärel sisestage SIM- või USIM-kaardi PIN2. Toksake **FDN-loend** ja lisage numbrid.

Kõne blokeerimine

Seadme saab seadistada kindlatele numbritele helistamist piirama. Näiteks võib keelata rahvusvahelised kõned.

Toksake ⋮ → **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang**, valige kõne tüüp, valige kõnepiirangu suvand ja sisestage seejärel parool.

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Kui kõneoote teenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Teisele kõnele vastamisel pannakse esimene kõne ootele.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles. Keeldumissõnumi koostamiseks toksake → **Seaded** → **Helista** → **Kõnest keeldumine** → **Keeldumissõnumid**.

Vastavatelt numbritelt tulevatest kõnedest automaatne keeldumine

Toksake → **Seaded** → **Helista** → **Kõnest keeldumine** → **Automaatse keeldumise režiim** → **Auto. keeldumise numbrid** ja toksake seejärel **Automaatse keeldumise loend**. Toksake , sisestage number, määrake kategooria ja toksake seejärel **Salvesta**.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavituste paneel.

Ootel kõne

Kõnede ootelepanemise teenust võimaldab teenusepakkuja. Kasutaja saab seda teenust kasutades panna teise kõne sissetulemisel esimese kõne ootele. Teenus ei laiene videokõnedele.

Selle teenuse kasutamiseks toksake → **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → **Koputus**.

Kõne suunamine

Seadme saab seadistada kõnesid teisele telefoninumbrile edasi suunama.

Toksake → **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → **Kõne suunamine** ning valige seejärel kõne tüüp ja tingimus. Sisestage number ja toksake **Luba**.

Videokõned

Videokõne tegemine

Videokõne tegemiseks sisestage või valige kontaktide loendist number ja toksake .

Videokõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **Lülitumine**: lülitamine esi- või tagakaamerale.
- **Summuta**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Lõpeta**: hetkel poolelioleva kõne lõpetamine.
- ⋮ → **Peida mind**: teie pildi peitmine teise poole eest.
- ⋮ → **Väljuv pilt**: teisele poolele näidatava pildi valimine.
- ⋮ → **Tee pilti**: teise poole pildi salvestamine.
- ⋮ → **Salvesta video**: teise poole pildist video salvestamine.
- ⋮ → **Memo**: memo loomine.
- ⋮ → **Sõnumid**: sõnumi saatmine.
- ⋮ → **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- ⋮ → **Valjuhääldi väljas**: valjuhääldi funktsiooni väljalülitamine.
- ⋮ → **Lülita peakomplektile**: Bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.

Kõneposti sõnumite kuulamine

Toksake ja hoidke klaviatuuril **1**, seejärel järgige teenusepakkuja juhiseid.

Kontaktid

Seda rakendust kasutatakse kontaktide, kaasarvatud telefoninumbrid, e-posti aadressid ja muu sarnase haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

Kontaktide haldamine

Toksake **Kontaktid**.

Kontakti loomine

Toksake ja sisestage kontaktandmed.

- : pildi lisamine.
- / : kontaktivälja lisamine või kustutamine.

Kontakti muutmine

Valige kontakt ja toksake seejärel .

Kontakti kustutamine

Valige kustutamiseks kontakt ja toksake seejärel → **Kustuta**.

Kiirvalimisnumbri määramine

Toksake → **Kiirvalimine**, valige kiirvalimisnumber ja seejärel valige sellele kontakt. Kiirvalimisnumbri eemaldamiseks toksake .

Kontaktide otsimine

Toksake **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Kasutage paremal asuvat tähestikulist kontaktide loendit kiirkerimiseks, tõmmates sõrmega sellest üle.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsinguväljale ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- : lemmikkontaktidesse lisamine.
- / : hääl- või videokõne tegemine.
- : sõnumi koostamine.
- : e-kirja koostamine.

Kontaktide kuvamine

Toksake **Kontaktid**.

Vaikimisi näitab seade kõiki salvestatud kontakte seadmel, SIM-või USIM-kaardil või muul kontol.

Toksake ⋮ → **Seaded** → **Kontaktid** → **Kontaktid, mida kuvada** ning seejärel valige kontaktide salvestamiseks sobiv asukoht.

Kontaktide liigutamine

Toksake **Kontaktid**.

Kontaktide liigutamine Google'isse

Toksake ⋮ → **Teisalda seadme kontaktid asukohta** → **Google**.

Kontaktide liigutamine Samsungisse

Toksake ⋮ → **Teisalda seadme kontaktid asukohta** → **Samsung account**.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Toksake **Kontaktid**.

Kontaktide importimine

Toksake ⋮ → **Seaded** → **Kontaktid** → **Impordi/ekspordi kontakte** ja valige seejärel importimissuvand.

Kontaktide eksportimine

Toksake ⋮ → **Seaded** → **Kontaktid** → **Impordi/ekspordi kontakte** ja valige seejärel eksportimissuvand.

Kontaktide jagamine

Toksake ⋮ → **Vali**, valige kontaktid, toksake ⋖ ja valige seejärel jagamisviis.

Lemmikkontaktid

Toksake **Lemmikud**.

Kontaktide lisamiseks lemmikutesse toksake .

Toksake ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Vali**: kontaktide valimine suvandite rakendamiseks.
- **Spikker**: juurdepääs kontaktide kasutamise õpetusele.

Kontaktide rühmad

Toksake .

Kontakti lisamine rühma

Valige rühm ja toksake seejärel . Valige lisatavad kontaktid ja toksake seejärel **Valmis**.

Rühmade haldamine

Toksake ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Vali**: kontaktide valimine suvandite rakendamiseks.
- **Spikker**: juurdepääs kontaktide kasutamise õpetusele.

Sõnumi või e-kirja saatmine rühma liikmetele

Valige grupp, toksake → **Saada sõnum või e-kiri** → **Sõnum** või **E-post**, valige liikmed ja toksake seejärel **Valmis**.

Visiitkaart

Toksake **Kontaktid**.

Looge visiitkaart ja saatke see teistele.

Toksake **Määra minu profiil**, sisestage andmed, nagu telefoninumber, e-posti aadress ja postiaadress, ning toksake seejärel **Salvesta**. Kui kasutaja info olete seadme seadistamisel sisestanud, valige visiitkaart **MINA**-s ja toksake seejärel selle muutmiseks .

Toksake → **Jaga nimekaarti** ning valige seejärel jagamisviis.

Sõnumid

Selle rakenduse abil saate saata tekstsõnumeid (SMS) ja multimeediasõnumeid (MMS).

Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

Kui asute oma teeninduspiirkonnast väljaspool, võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Sõnumite saatmine

Toksake , lisage saajad, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

Saajate lisamiseks kasutage järgnevaid viise:

- Sisestage telefoninumber.
- Toksake , valige kontaktid ja toksake seejärel **Valmis**.

Multimeediasõnumite saatmiseks kasutage järgnevaid viise:

- Toksake ja lisage pilte, videoid, kontakte, märkmeid, sündmusi jms.
- Toksake → **Lisa teema** teema lisamiseks.

Plaanitud sõnumite saatmine

Toksake sõnumi koostamisel → **Plaanitud sõnum**. Seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja võrk infot ei värskenda.

Sissetulevate sõnumite vaatamine

Sissetulevad sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

Valige kontakt selle isiku sõnumite vaatamiseks.

E-post

See rakendus võimaldab teil saata või vaadata oma e-kirju.

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

E-posti kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **Järgmine** isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käsitsi seadistamine** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake → **Halda kontosid** → .

Sõnumite saatmine

Toksake e-posti kontol selle kasutamiseks ja seejärel toksake ekraani alaosas . Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake .

Toksake saajate lisamiseks kontaktide loendist.

Toksake piltide, videode, kontaktide, memode, sündmuste vms lisamiseks.

Toksake → piltide, sündmuste, kontaktide ja asukohateabe lisamiseks sõnumile.

Plaanitud sõnumite saatmine

Toksake sõnumi koostamisel → **Planeeritud e-kiri**. Märgistage **Planeeritud e-kiri**, seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja võrk infot ei värskenda.

Sõnumite lugemine

Valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid tõmmatakse seadmesse. Sõnumite käsitsi laadimiseks toksake .

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

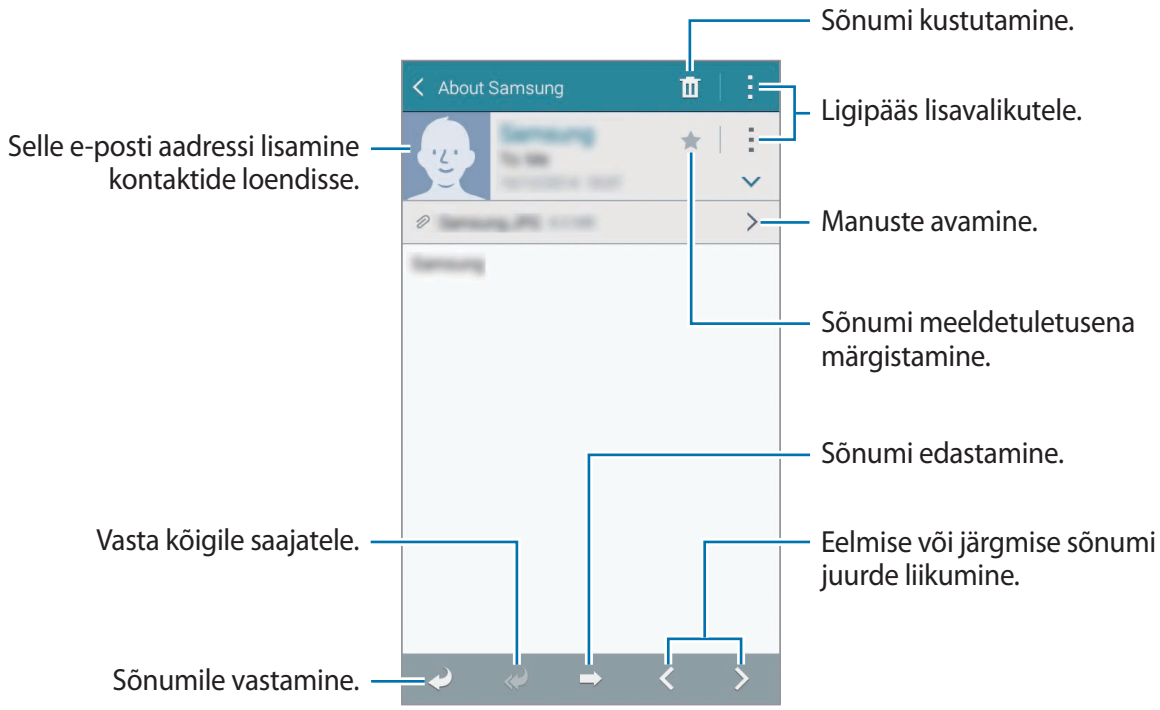

Toksake manusel selle avamiseks ning seejärel toksake manuse salvestamiseks **Lae alla**.

Gmail

Selle rakendusega saate teenustele lihtsa ja kiire juurdepääsu Google Mail teenustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Gmail**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla erinevalt sildistatud.

Sõnumite saatmine

Toksake ükskõik millises postkastis , sisestage saajad, teema ja sõnum ning toksake seejärel .

Toksake → **Manusta fail**, et manustada pilte, videosid, muusikat ja muud.

Toksake → **Lisa Drive'ist**, et manustada Google Drive'i salvestatud pilte, videoid, muusikat ja muid faile.

Toksake → **Lisa koopia/pimekoopia väli** enamate saajate lisamiseks.

Toksake → **Salvesta mustand** sõnumi hilisemaks saatmiseks.

Toksake → **Loobu** uuesti alustamiseks.

Toksake → **Seaded**, et muuta teenuse Google Mail seadete.

Toksake → **Tagasiside saatmine**, et saata rakenduse arenduse kohta arvamusi.

Toksake → **Abi**, et avada teenuse Google Mail spikriteave.

Sõnumite lugemine

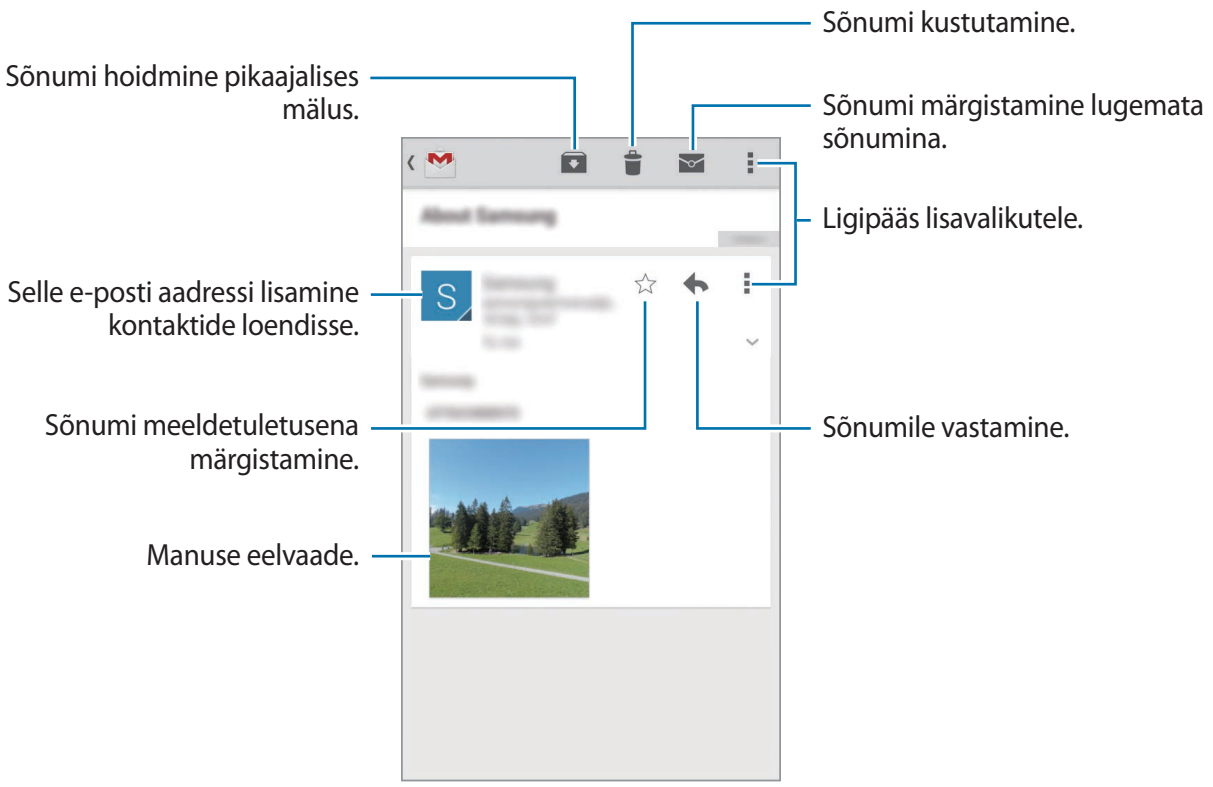

Sildid

Google Mail ei kasuta kaustasid, aga kasutab selle asemel silte. Google Maili käivitamisel kuvab see sildistatud sõnumeid Postkast.

Toksake uute sõnumite käsitsi laadimiseks ⋮ → **Värskenda**.

Toksake ☰ muude siltidega sõnumite vaatamiseks.

Sõnumile sildi lisamiseks valige sõnum, toksake ⋮ → **Muuda silte** ja valige seejärel määramiseks silt.

Hangouts

Selle rakenduse abil saate lobiseda.

Toksake rakenduste ekraanil **Hangouts**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige lobisemiseks sõprade loendist sõber või sisestage otsingu andmed ja valige sõber tulemustest.

Google+

Selle rakenduse abil saate püsida inimestega ühenduses Google sotsiaalvõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Google+**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Toksake kategooria muutmiseks **Everything** ja kerige seejärel oma ringkonna postituste kuvamiseks üles või alla.

Photos

Selle rakenduse abil saate Google'i suhtlusvõrgu teenuste kaudu pilte või videosid kuvada ja jagada.

Toksake rakenduste ekraanil **Photos**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige üks järgnevatest kategooriatest:

- **ALL**: kõigi seadmesse võetud või allalaaditud piltide või videote kuvamine.
- **HIGHLIGHTS**: kuupäeva või albumi alusel grupeeritud piltide või videote kuvamine. Toksake >, et kuvada grupi kõiki pilte või videosid.

Seejärel valige pilt või video.

Valige selle kuvamise ajal üks järgnevatest ikoonidest:

- : pildi muutmine.
- : pildi või video jagamine teistega.
- : pildi või video kustutamine.

Veeb ja võrgustik

Internet

Selle rakenduse abil saate veebi sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal, sisestage veebiaadress ja toksake seejärel **Mine**.

Toksake veebilehe kuvamise ajal lisa suvandite avamiseks ⋮.

Otsimootori muutmiseks toksake aadressiväljal ja toksake veebiaadressi kõrval olevat otsimootori ikooni.

Uue lehe avamine

Toksake ⋮ → **Uus vahekaart**.

Teisele veebilehele liikumiseks toksake 2, kerige üles või alla ja toksake lehel selle valimiseks.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal ✕ → 🎤, öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake ★ → ➕ → **Salvesta**.

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake ★ ja valige seejärel üks neist.

Ajalugu

Toksake → **Ajalugu** veebilehe avamiseks hiljuti külastatud veebilehtede loendist. Ajaloo puhastamiseks toksake → **Kustuta ajalugu**.

Lingid

Toksake ja hoidke linki veebilehel selle uue lehena avamiseks, salvestamiseks või kopeerimiseks.

Salvestatud linkide kuvamiseks toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid** → **Allalaadimise ajalugu**.

Veebilehtede jagamine

Veebilehe jagamiseks teistega toksake → **Jagamine**.

Veebilehest osa jagamiseks toksake ja hoidke soovitud teksti ning toksake seejärel **Jagamine**.

Chrome

Selle rakenduse abil saate infot otsida ja veebilehti sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Chrome**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal ja sisestage seejärel veebiaadress või otsingu kriteerium.

Uue lehe avamine

Toksake → **New tab**.

Teisele veebilehele liikumiseks toksake → veebileht.

Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake → ☆ → **Save**.

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake → **Bookmarks** ja valige seejärel üks.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal ✕ → 🎤, öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

Sünkroonimine teiste seadmetega

Sünkroonige Chrome veebibrauseri ja teiste seadmetega kasutamiseks vahekaardid ja järjehoidjad, kui olete sama Google kontoga sisse loginud.

Teistes seadmetes avatud kaartide kuvamiseks toksake ⋮ → **Recent tabs**. Valige avatav veebileht.

Järjehoidjate vaatamiseks toksake ★.

Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Bluetoothi sisselülitamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** ja lohistage **Bluetooth** lüliti paremale.

Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** → **Otsi** ja leitud seadmed loetletakse. Valige seade, millega oma seadet siduda soovite ja kinnitage automaatselt genereeritud pääsukood mõlemas seadmes.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Näiteks **Galerii**. Avage **Galerii**, valige pilt, toksake → **Bluetooth** ja valige seejärel üks Bluetooth seadmetest. Aktsepteerige seejärel Bluetoothi autoriseerimispäring teises seadmes, et pilt vastu võtta.

Kui teine seade saadab teile andmeid, nõustuge teise seadme poolt tehtud Bluetoothi autoriseerimispäringuga. Vastuvõetud failid salvestatakse kausta **Download**. Kui kontakt on vastuvõetud, lisatakse see automaatselt kontaktide loendisse.

Screen Mirroring

Kasutage seda funktsiooni seadme ühendamiseks tongli AllShare Cast või HomeSync-funktsiooni abil suure ekraaniga ja oma seadme sisu jagamiseks. Samuti saate kasutada seda funktsiooni teiste seadmetega, mis toetavad funktsiooni Wi-Fi Miracast.

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Miracasti toega seadmed, mis ei toeta (High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP - Kõrge ribalaiusega digitaalse sisu kaitse)), ei pruugi selle funktsiooniga ühilduda.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
- Energia säästmiseks lülitage funktsioon välja, kui te seda ei kasuta.
- Wi-Fi sageduse määratlemisel ei pruugita tonglit AllShare Cast või funktsiooni HomeSync leida ega ühendada.
- Teleris videote esitamisel või mängude mängimisel valige sobiv telerirežiim, et võtta teenusest parim.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC ja jagamine** → **Screen Mirroring** ning seejärel lohistage valiku **Screen Mirroring** lülitit paremale. Valige seade, avage või esitage fail ja seejärel juhtige ekraani oma seadme klahvide abil. PIN-koodi kasutava seadmega ühendamiseks toksake ja hoidke seadme nime ning sisestage oma PIN.

NFC

Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta pileteid transportimise või sündmuste jaoks pärast vajalike rakenduste allalaadimist.

Seadme akus on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege akut ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.

Kui ekraan on lukustatud, ei loe seade NFC-silte ja ei võta vastu andmeid.

NFC-funktsiooni aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC ja jagamine** → **NFC**. Lohistage **NFC** lüliti paremale.

NFC-sildi teave lugemine

Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenniala NFC-sildi lähedusse. Sildil olev teave kuvatakse teie ekraanil.

Ostu sooritamine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni alaga NFC-kaardilugejat.

Vaikimisi makserakenduse seadistamiseks toksake **Toksa ja maksa** ja valige rakendus.

Makseteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.

Andmete saatmine Android Beami kaudu

Aktiveerige Android Beami funktsioon, et saata andmeid (nt veebilehed ja kontaktid) sisselülitatud NFC-funktsiooniga seadmetesse.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC ja jagamine** → **NFC** → **Android Beam**. Lohistage **Android Beam** lüliti paremale.

Valige üksus, leidke teisel seadmel NFC-antenni asukoht, puudutage oma seadme antenniga teise seadme antenni ja toksake seejärel oma seadme ekraani.

S Beam

Selle funktsiooni abil saate saata andmeid, nagu videod, kujutised või dokumendid.

Ärge saatke S Beami kaudu autoriõigusega kaitstud andmeid. Selline tegevus võib rikkuda autorikaitse seadusi. Samsung ei vastuta autoriõigusega andmete ebaseadusliku kasutamise eest.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC ja jagamine** → **NFC** → **S Beam**. Lohistage **S Beam** lüliti paremale.

Valige üksus, leidke teisel seadmel NFC-antenni asukoht, puudutage oma seadme antenniga teise seadme antenni ja toksake seejärel oma seadme ekraani.

Kui mõlemad seadmed püüavad samaaegselt andmeid saata, siis võib failiedastus ebaõnnestuda.

Kiirühendamine

Kasutage seda funktsiooni lähedal asuvate seadmete lihtsaks otsimiseks ja nendega ühendamiseks. Te saate seadet teleriga ühendades kaugjuhtimispuldina kasutada. Samuti saate seadmesse salvestatud sisu arvutitega mugavalt jagada.

- Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt erineda.
- Seadme nimi võib sõltuvalt seotavatest Bluetooth-seadmetest erineda. Näiteks võidakse seadet kuvada nimega NT MAC.

Enne funktsiooni kasutamist

- Kui ühendate seadmega, mis toetab kiirühenduse funktsiooni, lülitage seadme ekraan sisse, et teha see tuvastavaks.
- Ühendamisel seadmega, mis ei toeta kiirühenduse funktsiooni, veenduge, et Wi-Fi Direct või Bluetooth funktsioon on aktiveeritud.

Teiste seadmetega ühendamine

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

Kui paneel avaneb, aktiveeritakse automaatselt Wi-Fi- ja Bluetooth-funktsioonid ning seade otsib lähedal asuvaid seadmeid.

2 Valige nähtavuse suvand ja toksake **Alusta**.

3 Valige ühendamiseks seade.

Järgmised sammud võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda. Järgige seadmete ühendamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Seadmete uuesti otsimine

Kui soovitud seade ei ilmu loendisse, otsige seadet.

Toksake ja valige seade tuvastatud seadmete loendist.

Kiirühendamisfunktsiooni deaktiveerimine

Toksake ekraani ülaservas . Samuti võite toksata ⮌.

Sisu jagamine

Jagage ühendatud seadmetega sisu.

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

2 Valige seadmete loendist seade.

3 Valige meediumi kategooria.

4 Valige jagamiseks sisu ja toksake **Valmis**.

Teie seade saadab sisu ühendatud seadmesse.

Teleriga ühendamine

Ühendage seade teleriga ja kasutage seadet teleri kaugjuhtimispuldina. Paigaldage seadmesse WatchON või nutikas kaugrakendus. Rakenduse saate alla laadida veebipoodidest **GALAXY Apps** või **Play pood**.

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

Veenduge, et teler on sisse lülitatud.

2 Valige tuvastatud seadmete loendist teler.

3 Valige kasutamiseks rakendus ja toksake **Seadista kaugj.pult**. Järgige seejärel ekraanil seadmete ühendamiseks kuvatavaid juhiseid.

4 Juhtige kaugjuhtimispuldiga ühendatud telerit.

Arvutite uurimine

Käivitage kaugühendatud seadmetesse salvestatud sisu kasutamiseks rakendus Samsung Link.

Logige selle funktsiooni kasutamiseks oma Samsungi kontosse sisse. Installige mõlemasse seadmesse rakendus Samsung Link. Rakenduse saate alla laadida veebipoodidest **GALAXY Apps** või **Play pood**.

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

2 Valige tuvastatud seadmete loendist arvuti.

Loendisse ilmuvad ainult saadavalolevad arvutid.

3 Järgige seadmete ühendamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Meediumid

Muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Muusika esitamine

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.

Faili taasesitamiseks teiste seadmete otsimine.
Ligipääs lisavalikutele.
Helitugevuse reguleerimine.
Faili määramine lemmikpalaks.
Juhuesituse sisselülitamine.
Kordusrežiimi muutmine.
Esitusloendi avamine.
Loo esitusloendisse lisamine.
Taaskäivitab just esitatud pala või hüppab eelnevale palale. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.
Järgmisele palale hüppamine. Kiireks edasikerimiseks toksake ja hoidke.
Taasesituse peatamine ja jätkamine.

Lugude kuulamiseks võrdse helitasemega toksake ⋮ → **Seaded** → **Nutikas helitugevus**.

Kui **Nutikas helitugevus** on aktiveeritud, võib helitase olla seadme helitasemest valjem. Olge kuulmiskahjustuste vältimiseks valjude helide pikaajalise kuulamise suhtes ettevaatlik.

Nutikas helitugevus ei pruugi teatud failide puhul olla aktiveeritud.

Toksake palade peakomplektiga kuulamise ajal isikliku heli määramiseks ⋮ → **Seaded** → **Adapt Sound** → **Sees**. Kui keerate helitugevuse tasemele 14 või kõrgemale, siis helikohandamise suvandit taasesitusele ei rakendata. Kui keerate helitugevuse tagasi tasemele 13 või madalamale, rakendatakse suvandit uuesti.

Pala seadmine helinaks

Just esitatud pala määramiseks helinaks toksake ⋮ → **Määra** → **Telefoni helin** → **Val.**

Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Toksake **Esit.-loend** ja seejärel toksake ⋮ → **Loo esitusloend**. Sisestage pealkiri ja toksake **OK**. Toksake +, valige lisamiseks palad ja toksake seejärel **Val.**

Toksake praegu mängiva pala esitusloendisse lisamiseks .

Meeleolumuusika esitamine

Muusika rühmitatakse meeleolu järgi. Esitusloendi koostab seade automaatselt. Selle funktsiooni kasutamiseks määrake muusikaruudu menüü asukohaks muusikakogu ülemine osa, toksates ⋮ → **Muusikaruut**. Kõik palad liigitatakse automaatselt meeleolu alusel. Toksake meeleolulahtrit või lohistage mitut lahtrit, et kuulata lahtris olevat muusikat.

Palad on liigitatud seadmele saadaval oleva informatsiooni alusel. Mõned palad ei pruugi olla meeleolu alusel liigitatud.

Kaamera

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid.

Galerii alt saate kuvada seadme kaameraga tehtud fotosid ja videoid. (lk. 70)

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv oleks puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.

Lukustatud ekraanilt kaamera käivitamine

Eriliste hetkede kiireks pildistamiseks käivitage lukustatud ekraanil **Kaamera**.

Lohistage lukustatud ekraanil ikoon suurest ringist välja. Kui ei näidata, avage Rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **Lukustusekraan** ning toksake seejärel **Kaamera otsetee**.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videoid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

Pildistamine

Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama. Toksake pildistamiseks.

Pildistusrežiim

Saadaval on mitu eriefekti fotodele.

Toksake **Režiim** ja kerige seejärel ekraani alumises servas vasakule või paremale.

- **Auto.**: lubage selle abil kaameral hinnata ümbritsevaid tingimusi ja määrata foto jaoks sobiv režiim.
- **Ilus nägu**: nägude valgustusega pildistamine õrnemate kujutiste saamiseks.
- **Panoraam**: paljudest ühteliidetud fotodest koosneva foto tegemine.

  Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid.

  - Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
  - Hoidke kaamera pildinäidikut juhisraamis.
  - Vältige objektide pildistamist tundmatul taustal, nagu tühi taevas või tühjad seinad.

- **Tagakaam. self.**: kasutage seda režiimi, et lubada kaameral automaatselt tuvastada teie nägu ja see teravustada, kui teete autoportreed tagakaameraga.
- **Sarivõte**: tehke liikuvatest objektidest fotoseeria.
- **HDR (rikkalik toon)**: kasutage seda parandatud kontrastiga pildistamiseks.
- **Öö**: kasutage seda sätet pimedas tehtavate piltide puhul.
- **Heli ja võte**: kasutage heliga foto pildistamiseks.

  Toksake pildistamiseks . Seade salvestab pärast pildistamist paar sekundit heli.

Selles režiimis pildistamise ajal salvestatakse heli sisemikrofoniga.

- **Sport**: kasutage seda sätet kiiresti liikuvate objektide puhul.

Toksake → **Režiim** ja kerige seejärel ekraani alumises servas vasakule või paremale.

- **End. teh. pilt**: kasutage seda režiimi, et teha eesmise kaameraga autoportreesid.
- **Sarivõte**: tehke liikuvatest objektidest fotoseeria.
- **Heli ja võte**: kasutage heliga foto pildistamiseks.

  Toksake pildistamiseks . Seade salvestab pärast pildistamist paar sekundit heli.

Selles režiimis pildistamise ajal salvestatakse heli sisemikrofoniga.

- **Lai selfie**: kasutage seda režiimi, et teha eesmise kaameraga laiu autoportreesid.

Panoraamfotod

Panoraamfotod on laiad rõhtasetusega pildid, mis koosnevad mitmest võttest.

Toksake **Režiim** → **Panoraam**.

Toksake ja liigutage kaamerat ühes suunas. Kui sinine raam ühtib pildinäidikuga, teeb kaamera järgmise võtte panoraamkaadrina. Pildistamise peatamiseks toksake .

Kui pildiotsija suund muutub, lõpetab seade salvestamise.

Filtriefektide lisamine

Kasutage ainulaadsete fotode või videote jäädvustamiseks filtriefekte.

Toksake → ja valige filtriefekt. Saadaolevad suvandid erinevad sõltuvalt režiimist.

Videode tegemine

Video tegemine

Toksake salvestamiseks . Salvestamise peatamiseks toksake . Salvestamise lõpetamiseks toksake .

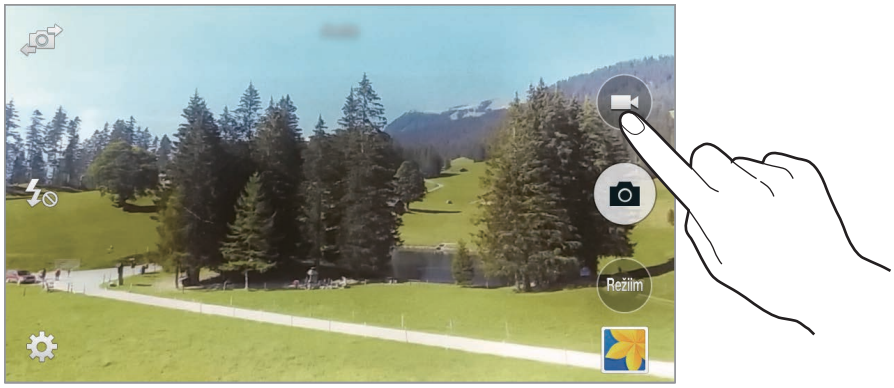

Salvestamisel saate kasutada järgnevaid valikuid:

- Fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida. Ekraani keskosa fookustamiseks toksake .
- Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake .

Salvestusrežiim

Toksake → → **Salvestusrežiim**, et muuta salvestusrežiimi.

- **Tavaline**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
- **MMS-i piirang**: antud režiimi kasutage madalama kvaliteedi jaoks, et saata videot sõnumiga.

Suurendamine ja vähendamine

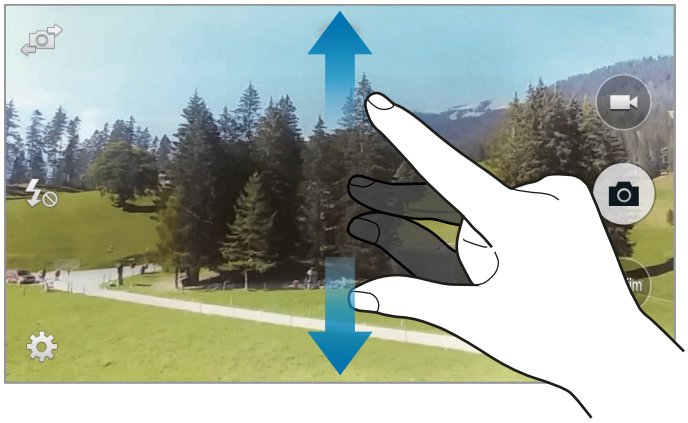

Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.

Suurendamise ja vähendamise efekt on võimalik video tegemisel suumimisfunktsiooni kasutades.

Kaamera seadete konfigureerimine

Toksake kaamera sätete konfigureerimiseks. Mõned järgnevatest suvanditest ei ole võimalikud nii kaamera- kui ka videokaamerarežiimis. Kasutatavad suvandid võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

- 6.0M / 0.9M: valige eraldusvõime. Kõrgema kvaliteedi saavutamiseks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- : erinevate võimalike fotoefektide valimine.
- : kasutage seda viitvõtete puhul.
- : välgu sisse- või väljalülitamine.
- : seadke eesmise kaameraga pildistades tehtavate fotode arv.

Enamate suvandite jaoks toksake .

- **Peopesa selfie**: määrake seade oma peopesa tuvastama, et saaksite seda kasutades autoportreesid teha. See funktsioon on saadaval ainult eesmise kaamera kasutamise ajal.
- **Ilus nägu**: nägude valgustusega pildistamine õrnemate kujutiste saamiseks.
- **Särituse väärtus**: säriväärtuse muutmine. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.

- **ISO**: valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Seda mõõdetakse filmikaamera ekvivalentides. Madalad väärtused sobivad paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele.
- **Valge tasakaal**: sobiva valge tasakaalu valimine, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.
- **Mõõtmisrežiimid**: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. **Keskmestav mõõtmine** mõõdab taustvalgust kaadri keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valgustugevust kindlas asukohas. **Maatriksmõõtmine** arvutab kogu stseeni keskväärtuse.
- **Toksake pildistamiseks**: toksake fotode pildistamiseks eelvaate ekraanil pilti.
- **Video suurus**: eraldusvõime valimine. Kõrgema kvaliteedi saavutamiseks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Salvestusrežiim**: salvestusrežiimi muutmine.
- **Asukohasildid**: lisab fotole GPS-i asukohasildi.

  - GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
  - Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.

- **Salvestamiskoht**: salvestuskoha valimine.
- **Salvesta ümberpöörat.**: võimaldab salvestada originaalstseeni peegelpildina. See funktsioon on saadaval ainult eesmise kaamera kasutamise ajal.
- **Ruudustik**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Hääljuhtimine**: kaamera määramine pildistamiseks häälkäskude abil.
- **Helitugevusnupp**: seadme määramine kasutama helitugevuse nuppu katiku või suumi funktsiooniks.
- **Pildi/video ülevaade**: seadme seadistamine näitama fotosid või videoid pärast nende jäädvustamist.
- **Lähtesta seaded**: kaamera seadete lähtestamine.

Otseteed

Kaamera erinevatele valikutele hõlpsaks juurdepääsuks korraldage otseteed.

Toksake ⚙ või toksake ⚙ → •••.

Toksake ja hoidke valikut ning lohistage see ekraanil vasakul asuvasse pilusse.

Galerii

Selle rakendusega saate vaadata fotosid ja videoid.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

Piltide vaatamine

Galerii käivitamisel kuvatakse võimalikud kaustad. Kui mõni teine rakendus, nagu **E-post**, salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pildi salvestamiseks kaust **Download**. Samuti loob ekraanipildi tegemine automaatselt **Screenshots** kausta. Valige avamiseks kaust.

Kaustas kuvatakse pilte nende loomise järjestuses. Valige pilt, mida täisekraanil kuvada.

Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale.

Suurendamine ja vähendamine

Piltide suumimiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Topeltkoputus suurendamiseks.
- Tõmmake sisse suumimiseks kaks sõrme mistahes kohas laiali. Välja suumimiseks tõmmake kokku, või toksake pöördumiseks topelt.

Videote esitamine

Videofailid kuvavad ikooni eelvaates. Valige vaatamiseks video ja toksake .

Video segmentide kärpimine

Valige video ja toksake seejärel . Liigutage algussulg soovitud alguspunkti ja lõppsulg soovitud lõpp-punkti ning salvestage video.

Piltide redigeerimine

Toksake pildi vaatamisel ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Lisateave**: faili lisateabe kuvamine.
- **Pööra vasakule**: pöörab vastupäeva.
- **Pööra paremale**: pöörab päripäeva.
- **Kärbi**: muutke kärpimiseks valget raami ja salvestage pilt.
- **Nimeta ümber**: muutke faili nime.
- **Slaidiseanss**: käesoleva kausta piltide slaidiseansi käivitamine.
- **Määra**: määrake pilt taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Prindi**: pildi printimine ühendades seade printeriga. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Seaded**: galerii seadete muutmine.

Piltide muutmine

Pildi vaatamisel toksake .

Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Vali**, valige pildid ja toksake seejärel .
- Pildi vaatamisel toksake .

Piltide jagamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Vali**, valige pildid ning seejärel toksake , et neid teistele saata.
- Pildi vaatamisel toksake selle teistele saatmiseks või sotsiaalvõrgu kaudu jagamiseks.

Taustpildiks seadmine

Pildi taustpildi või kontakti pildina määramiseks toksake pildi vaatamise ajal → **Määra**, nagu pildi määramine taustpildiks või kontakti pildiks.

Näosiltide loomine

Toksake → **Seaded** ja märkige ära **Näomärgistus**. Pildil ilmub äratuntava näo ümber kollane raam. Toksake näol, toksake **Lisa nimi** ja seejärel valige või lisage kontakt.

Kui näosilt ilmub pildile, toksake näosildil ja kasutage võimalikke suvandeid, nagu helistamine või sõnumi saatmine.

Näo tuvastamine võib olenevalt näo nurgast, suurusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.

Kaustade organiseerimine

Looge kaust piltide ja videode seadmes salvestamiseks. Võite faile kopeerida või teisaldada ühest kasutast teise.

Kausta loomiseks toksake . Sisestage kausta nimi, toksake **Loo** ja märgistage seejärel pildid või videod. Toksake ja hoidke valitud pilti või videot, lohistage see uude kausta ja toksake seejärel **Valmis**. Toksake kopeerimiseks **Kopeeri** või teisaldamiseks **Teisalda**.

Video

Selle rakenduse abil saate esitada videofaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Videote esitamine

Valige esitatav videofail.

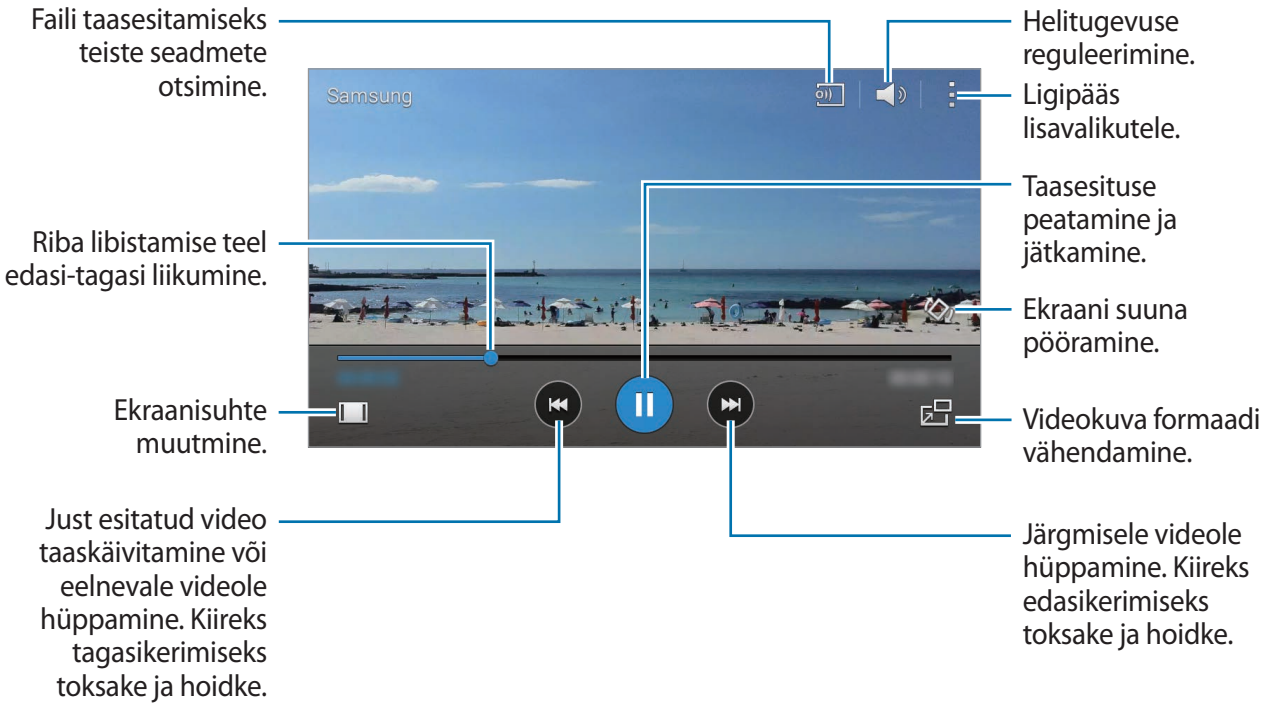
Faili taasesitamiseks teiste seadmete otsimine.
Helitugevuse reguleerimine.
Ligipääs lisavalikutele.
Taasesituse peatamine ja jätkamine.
Riba libistamise teel edasi-tagasi liikumine.
Ekraani suuna pööramine.
Ekraanisuhte muutmine.
Videokuva formaadi vähendamine.
Just esitatud video taaskäivitamine või eelnevale videole hüppamine. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.
Järgmisele videole hüppamine. Kiireks edasikerimiseks toksake ja hoidke.
Samsung

Videode kustutamine

Toksake → **Vali**, valige videod ja toksake seejärel .

Videote jagamine

Toksake → **Vali**, valige videod, toksake ja valige seejärel jagamisviis.

Hüpikpleieri kasutamine

See rakendus võimaldab teil juurdepääsu teistele rakendustele ilma videopleierit sulgemata. Toksake video vaatamise ajal hüpikpleieri kasutamiseks .

Pleieri suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku. Pleieri teisaldamiseks lohistage pleier teise asukohta.

YouTube

Seda rakendust saate kasutada YouTube veebilehelt videode vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Videote vaatamine

Toksake ja sisestage seejärel võtmesõna. Valige tulemuste seast esitamiseks video.

Seadme horisontaalpaigutusse pööramine võimaldab täisekraanil kuvamist.

Videote jagamine

Valige vaatamiseks video, toksake ja valige seejärel jagamisviis.

Videote üleslaadimine

Toksake → **Üleslaadimised** → , valige video, sisestage videot puudutav teave ja toksake .

Raadio

FM-raadio abil saate kuulata muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

Toksake rakenduste ekraanil **Raadio**.

FM-raadio kuulamine

FM-raadio käivitamiseks sisestage peakomplekti pistik seadmesse.

Esmakordsel käivitamisel otsib ja salvestab FM-raadio automaatselt võimalikud jaamad.

Toksake FM-raadio sisselülitamiseks.

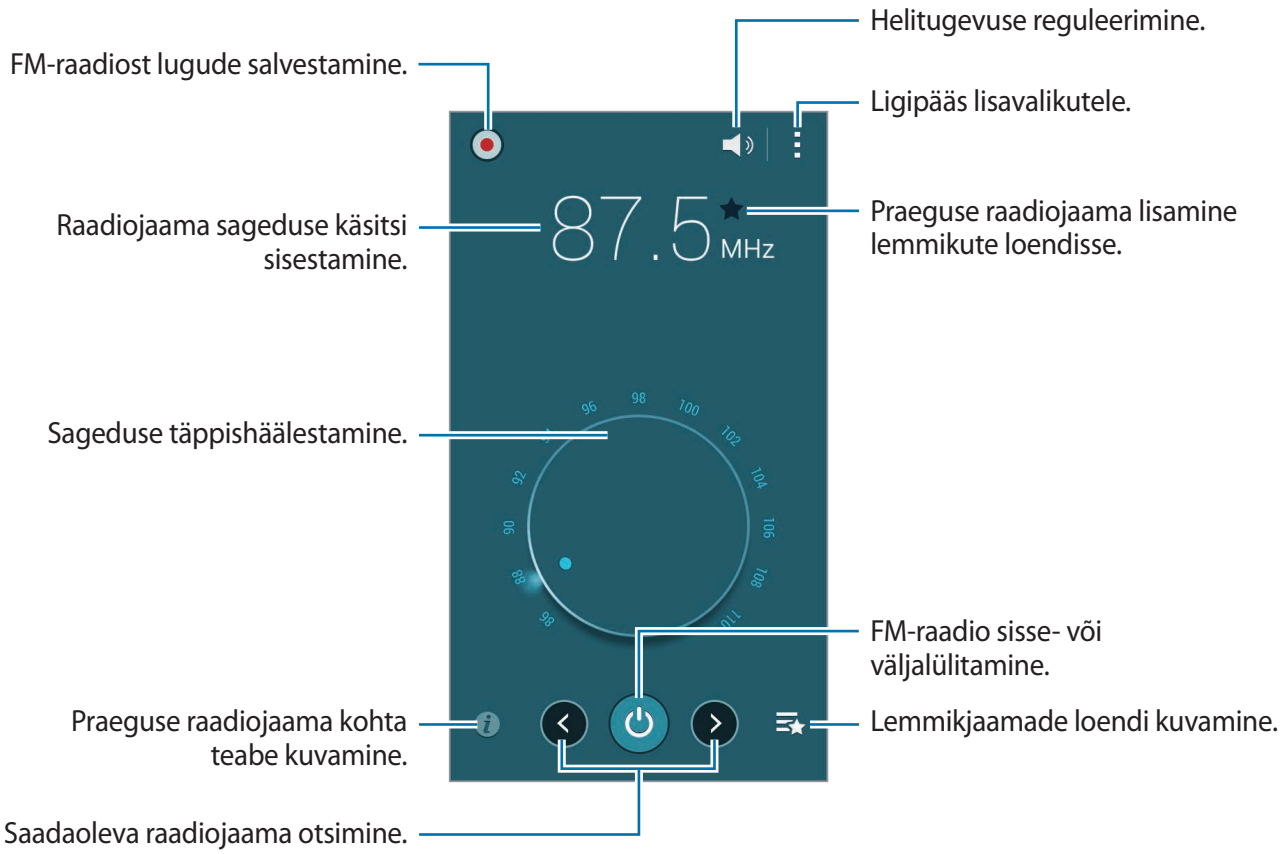

Raadiojaamade otsimine

Toksake → **Otsi** ja valige seejärel otsingu valik. FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

Valige jaam, mida soovite kuulata, ja toksake FM-raadio ekraanile naasmiseks.

Jaamade lisamine lemmikute loendisse

Kerige raadiojaamades ja toksake jaama lemmikute loendisse lisamiseks.

Flipboard

Rakenduse abil saate juurdepääsu oma personaliseeritud ajakirjadele.

Toksake rakenduste ekraanil **Flipboard**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Flipboardi käivitamiseks nipsake avalehel, valige uudiste teema ja toksake **Build Your Flipboard**.

Kaaneloo või teema valimiseks nipsake läbi Flipboardi leheküljed ja valige sealt artikkel lugemiseks.

Rakendused ja meediumipoed

Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna järgi otsimiseks.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **INSTALLI**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendamise ikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

Rakenduste deinstallimine

Play pood-st ostetud rakenduste deinstalleerimine.

Toksake → **Minu rakendused**, valige installitud rakenduste loendist kustutatav rakendus ja toksake seejärel **DESINSTALLI**.

Samsung GALAXY Apps

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks. Lisateabe saamiseks külastage *apps.samsung.com*.

Toksake rakenduste ekraanil **GALAXY Apps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi. Toksake kategooria valimiseks.

Rakenduse otsimiseks toksake ekraani ülaosas ja sisestage seejärel otsinguväljale võtmesõna.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **Installi**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendamise ikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

Play raamatud

Selle rakenduse abil saate lugeda allalaaditud raamatufaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Play raamatud**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play filmid ja telesaated

Selle rakenduse abil saate vaadata, alla laadida ja rentida filme või telesaateid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play filmid ja telesaated**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks seadmelt või muusika voogesitamiseks Google pilveteenuses.

Toksake rakenduste ekraanil **Play muusika**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play mängud

Kasutage seda rakendust mängude alla laadimiseks ja mängimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Play mängud**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play kiosk

Selle rakenduse abil saate lugeda värskeid uudiseid ja artikleid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play kiosk**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Utiliidid

Memo

See rakendus on mõeldud olulise teabe salvestamiseks ning hilisemaks kasutamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Memo**.

Kategooriate lisamine ja haldamine

Looge memode sortimiseks ja haldamiseks kategooriaid.

Uue kategooria lisamiseks toksake → **Halda kategooriaid** → , sisestage kategooria nimi ning seejärel toksake **OK**.

Kategooria kustutamiseks toksake kategooria kõrval olevat ikooni .

Kategooria ümbernimetamiseks toksake ja hoidke kategooria nime, sisestage kategooriale uus nimi ning toksake seejärel **OK**.

Kategooriate järjestuse muutmiseks toksake suvalise kategooria kõrval olevat ikooni ja lohistage see üles või alla uude asukohta.

Memode koostamine

Toksake memode loendis ikooni ja sisestage memo. Kasutage memo koostamise ajal järgmisi suvandeid:

- : kategooria loomine või seadmine.
- : piltide lisamine.
- : lisamiseks kõnesalvestuse tegemine.

Memo salvestamiseks toksake **Salvesta**.

Memo redigeerimiseks toksake memo ja toksake seejärel memo sisu.

Memode sirvimine

Memode sirvimiseks kerige määrkuste pisipilte üles või alla.

Memo otsimiseks toksake .

Memo saatmiseks teistele toksake → **Vali**, valige memo ja toksake seejärel .

Memode kustutamiseks toksake → **Vali**, valige memod ja toksake seejärel .

Memo kategooria muutmiseks toksake → **Vali**, valige memod, toksake → **Teisalda** ning seejärel valige kategooria.

Memode printimiseks seadme printeriga ühendamisel toksake → **Vali**, valige memod ja toksake seejärel → **Prindi**. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Sünkroonimisseadete muutmiseks toksake → **Konto**.

Memo vaatamine

Memo avamiseks toksake selle pisipildil.

Memode kustutamiseks toksake → **Kustuta**.

Memode saatmiseks teistele toksake → **Jagamine**.

Seadet printeriga ühendades memo printimiseks toksake → **Prindi**. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

S Planeerija

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuse või ülesande loomine

Toksake ja valige üks järgnevatest mudelitest:

- **Lisa sündmus**: sündmuse sisestamine valikulise kordusseadega.
- **Lisa ülesanne**: ülesande sisestamine valikulise tähtsuastmega.

Sündmuse või ülesande lühidamalt lisamiseks toksake kuupäeval selle valimiseks ja toksake sellel uuesti.

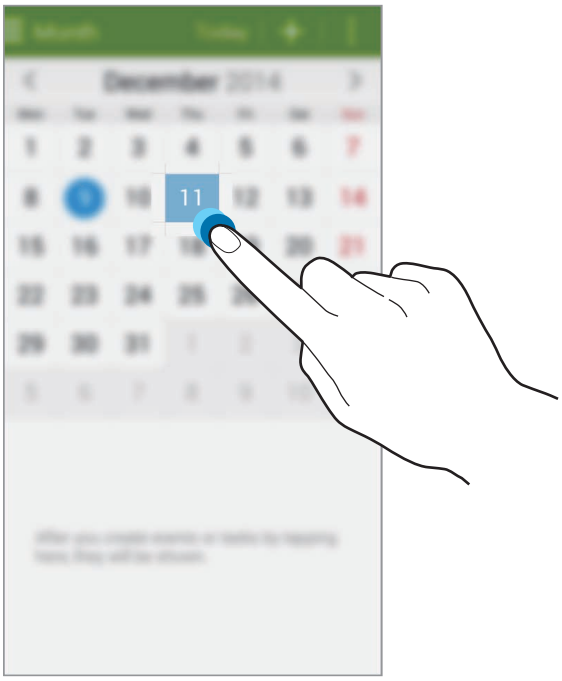

Sisestage pealkiri ja määrake, millise kalendriga seda sünkroonida. Toksake seejärel **Kuva rohkem valikuid**, et lisada veel üksikasju, nagu sündmuse korduste sagedus, meeldetuletuse aeg või toimumiskoht.

Google kalendriga sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Google** valiku **MINU KONTOD** all → Google'i konto → **Sünkrooni Kalender**. Käsitsi sünkroonimiseks värskendamiseks toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija** → ⋮ → **Sünkroonimine**.

Sünkroonitud sündmuse või ülesannete kuvamiseks toksake ⋮ → **Kalendrid** ja märgistage seejärel kalendrid, mida soovite kuvada.

Kalendri tüübi muutmine

Toksake ☰ ja valige seejärel üks erinevat tüüpi kalendritest, kaasarvatud aasta, kuu, nädal jm.

Sündmuste või ülesannete otsimine

Toksake ⋮ → **Otsing** ja sisestage seejärel otsingu võtmesõna.

Tänase päeva sündmuse või ülesannete vaatamiseks toksake ekraani ülaosas **Täna**.

Sündmuste või ülesannete kustutamine

Valige sündmus või ülesanne ja toksake seejärel .

Sündmuste või ülesannete jagamine

Valige sündmus või ülesanne ja toksake → **Jagamine** ning valige seejärel jagamisviis.

Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox pilvmälu abi. Kui salvestate faile kausta Dropbox, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox installitud.

Toksake rakenduste ekraanil **Dropbox**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Logige oma Dropboxi kontosse sisse. Kui teil Dropboxi kontot ei ole, looge see.

Kui Dropbox on aktiveeritud, toksake → **Turn on Camera Upload**, et laadida automaatselt Dropboxi fotosid ja videoid, mis on tehtud seadme kaameraga. Üleslaetud fotode või videode kuvamiseks toksake . Toksake failide jagamiseks või kustutamiseks või albumite loomiseks ja valige seejärel failid.

Failide laadimiseks Dropbox keskkonda toksake → → **Upload here** → **Photos or videos** või **Other files**. Dropbox keskkonnas failide avamiseks valige fail.

Piltide või videote lisamiseks lemmikute loendisse toksake pildi või video kuvamise ajal . Lemmikute loendis failide avamiseks toksake .

Cloud

Selle rakenduse abil saate faile Samsung konto või Dropboxiga sünkroonida või seadeid või rakendusi sinna varundada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Cloud**.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Samsungi kontoga sünkroonimine

Failide sünkroonimiseks toksake oma Samsungi kontol või **Sünkroonimise seaded**.

Andmete varundamine või taastamine

Toksake **Varundus** või **Taastamine** Samsungi kontoga andmete varundamiseks või taastamiseks.

Dropboxiga sünkroonimine

Toksake **Lingi üksuse Dropbox kontoga** ja sisestage seejärel Dropbox konto. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Kui te olete sisseloginud, toksake **Allow** ja seade sünkroonib seade failid Dropboxiga automaatselt iga kord kui olete muudatusi teinud.

Drive

Kasutage seda rakendust dokumentide loomiseks ja redigeerimiseks ning nende jagamiseks teistega Google Drive salvestusruumi kaudu. Kui loote dokumente või laadite faile teenusesse Google Drive, sünkroonib teie seade automaatselt veebiserveri ja mistahes arvutiga, kuhu on installitud Google Drive. Avage oma faile edastamise või allalaadimiseta.

Toksake rakenduste ekraanil **Drive**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Kell

Rakendus võimaldab teil seadistada alarme, vaadata paljude maailma pealinnade kellaaega, mõõta sündmuse kestust, või seadistada taimerit.

Toksake rakenduste ekraanil **Kell**.

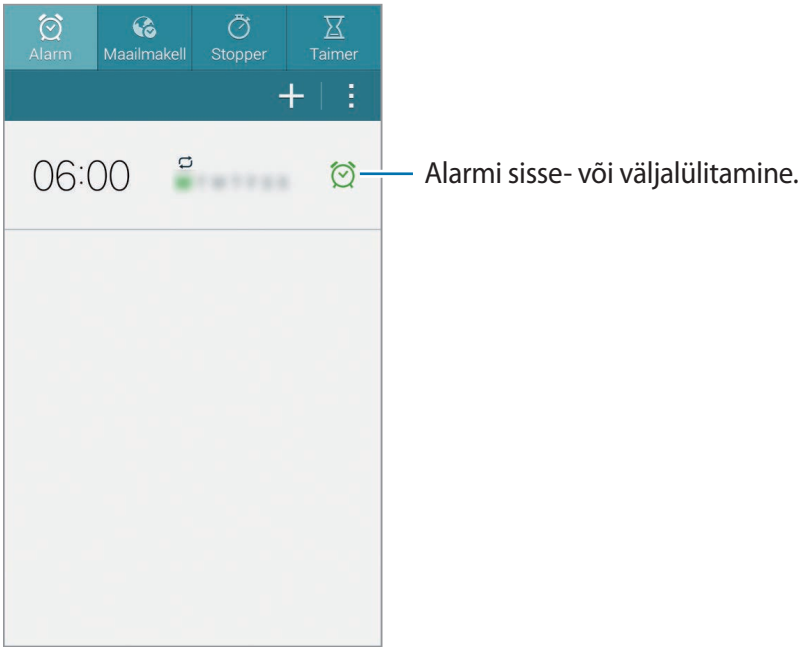

Alarm

Alarmide seadistamine

Toksake +, seadistage helisignaali väljalülitumine, valige korduste päevad ja toksake seejärel **Salvesta**.

- **Kordus**: alarmi korduste ja intervallide seadistamine.
- **Nutikas alarm**: seadistage alarmi helisignaali peale määratud aega väljalülitumine.

Alarmide peatamine

Lohistage alarmi peatamiseks suurest ringist välja. Lohistage alarmi kordamiseks määratud ajavahemiku järel suurest ringist välja.

Alarmide kustutamine

Toksake ja hoidke helisignaalil ning toksake seejärel .

Maailmakell

Kellade loomine

Toksake ja sisestage seejärel linna nimi või valige linn linnade loendist.

Toksake ja hoidke suveaja rakendamiseks kella ning toksake seejärel .

Kella kustutamine

Toksake ja hoidke kella ning toksake seejärel .

Stopper

Toksake **Alusta** sündmuse aja käivitamiseks. Toksake **Ring** ringiaegade salvestamiseks.

Toksake **Lähtesta** ringiaegade kustutamiseks.

Taimer

Seadistage kestus ja toksake seejärel **Alusta**.

Kui taimer lõpetab, lohistage suurest ringist välja.

Kalkulaat.

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaat.**

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade horisontaalpaigutusse. Kui **Ekraani pöör.** on välja lülitatud, toksake → **Teaduskalkulaator**.

Arvestuste ajaloo vaatamiseks toksake klaviatuuri peitmiseks .

Ajaloo puhastamiseks toksake → **Kustuta ajalugu**.

Helisalvesti

Rakenduse abil saate salvestada või esitada häälmemosid.

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti**.

Häälmemode salvestamine

Toksake salvestamise alustamiseks. Rääkige seadme allosas asuvasse mikrofoni. Toksake salvestamise peatamiseks. Toksake salvestamise lõpetamiseks.

Seadme määramiseks taustamüra eemaldama toksake → **Seaded** → **Müravähendus**.

Häälmemode esitamine

Valige esitamiseks häälmemo.

- : häälmemo kärpimine.
- : teatud osa salvestusest korduvmängimise seadistamine.
- x1.0 : taasesituse kiiruse reguleerimine.
- : häälmemos vaikse osa vahele jätmine.
- : häälmemole järjehoidjate sisestamine.
- : esituse paus.
- / : eelmise või järgmise häälmemo juurde liikumine.

Häälmemo teistele saatmiseks toksake → **Vali**, valige häälmemo, toksake ning valige seejärel saatmisviis.

Häälmemode haldamine

Toksake häälmemode loendis ja valige üks järgnevatest:

- **Vali**: häälmemode valimine suvandite rakendamiseks.
- **Sortimine:**: memode sortimine kuupäeva, pealkirja või kategooria alusel.
- **Filtreeri kategooria järgi**: kategooriate alusel filtritud memode kuvamine.
- **Redigeeri kategooriaid**: kategooriate lisamine, kustutamine või ümbernimetamine.
- **Seaded**: helisalvesti seadete muutmine.

Kontekstisiltidega failide salvestamine

Toksake → **Seaded** → **Kontekstiline failinimi**.

S Voice

Selle rakenduse abil saate häälega käivitada telefoninumbri valimise, sõnumi saatmise, memo kirjutamise jne.

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice**. Samuti võite Avakuva-nuppu vajutada kaks korda.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Seda rakendust ei toetata teatud keeltes.

Siin on äratoodud mõned häälkaskude näited:

- Ava muusika
- Käivita kalkulaator
- Helista Nele mobiil
- Helista Nele töö
- Vaata päevakava

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikses kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

Seadme äratamine häälega

Kui ekraan on väljalülitatud, võite käivitada rakenduse S Voice häälkäsu abil. Rakenduse S Voice käivitamiseks öelge seadmele „Tere Galaxy".

Selle funktsiooni aktiveerimiseks toksake ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** ja lohistage seejärel **Voice wake-up** lüliti paremale.

S Finder

Kasutage seda rakendust suure valiku üksuste otsimiseks seadmes, kaasaarvatud e-kirjad, dokumendid, pildid, muusika, rakendused jms.

Avage teavituste paneel ja toksake **S Finder**.

Toksake otsingute väljale ja sisestage seejärel otsingukriteerium. Samuti või te toksata ja öelda seejärel otsingu võtmesõna.

Google

Kasutage seda rakendust mitte ainult internetis otsimiseks, vaid ka seadme rakenduste ja nende sisu otsimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Seadme otsimine

Toksake otsinguväljale ja sisestage seejärel otsisõna. Samuti võite toksake ja sisestada seejärel võtmesõna.

Kehtivuspiirkonna otsimine

Otsitava rakenduse valimiseks toksake → **Seaded** → **Telefoni otsing** ja märgistage seejärel otsitavad üksused.

Google Now

Käivitage Google otsing Google Now kaartide, mis kuvavad hetke ilma, ühiskondliku transpordi infot, teie järgmist kohtumist ja muud, kuvamiseks.

Ühinege Google Now-ga Google otsingu esmakordsel käivitamisel. Google Now' seadete muutmiseks toksake → **Seaded** ja lohistage seejärel **Google Now** lüliti vasakule või paremale.

Häälotsing

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Häälotsing**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rääkige ilmumisel öelge võtmesõna või fraas.

Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Failide vaatamine

Valige avamiseks kaust. Peakausta naasmiseks toksake . Juurkataloogi naasmiseks toksake .

Toksake ja valige üks järgnevatest valikutest:

- **Vali**: failide või kaustade valimine.
- **Kustuta**: failide või kaustade kustutamine.
- **Loo kaust**: kausta loomine.
- **Kuva:**: kuvarežiimi muutmine.
- **Sortimisalus**: failide või kaustade sortimine.
- **Lisa otsetee**: otseteede alasse kausta otsetee lisamine.
- **Seaded**: failihalduri seadete muutmine.

Valige fail või kaust ja märgistage see ning kasutage ühte järgnevatest funktsioonidest:

- : failide või kaustade kustutamine.
- : failide saatmine teistele või nende jagamine.
- → **Teisalda**: failide või kaustade teise kausta teisaldamine.
- → **Kopeeri**: failide või kaustade teise kausta kopeerimine.
- → **Nim. ümb.**: faili või kausta ümbernimetamine.
- → **Lisa otsetee**: kausta otsetee lisamine otseteede alale või avalehele.
- → **Zip**: failide või kaustade tihendamine zip-failiks.
- → **Üksikasjad**: faili või kausta üksikasjade kuvamine.

Faili otsimine

Toksake ja sisestage seejärel otsingukriteerium.

Otseteede lisamine kaustadele

Sagedasti kasutatavatele kaustadele juurkataloogis otsetee lisamine. Toksake → **Lisa otsetee**, valige kaust ja toksake seejärel **Valmis**.

Reisimine ja asukohad

Maps

Selle rakenduse abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Asukohtade otsimine

Sisestage asukohtade otsimiseks aadress või otsisõna. Kui asukoht on leitud, valige täpsema teabe kuvamiseks vastav asukoht. Lisateavet leiate spikrist.

Sihtkoha teejuhiste hankimine

Toksake algus- ja lõpp-punkti määramiseks ja valige seejärel liikumisviis. Seade näitab teekondi asukohta jõudmiseks.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

KIIRSEADED

Kuvage lemmikseadete suvandite loendit.

Lemmikseadete suvandite loendi redigeerimiseks toksake ⋮ → **Muuda kiirseadeid**, valige seadete suvand ja toksake seejärel **Valmis**.

ÜHENDUSED

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

Te saate säilitada stabiilset võrguühendust, valides automaatselt Wi-Fi- või mobiilsidevõrgu, et kasutada tugevaimat signaali. Võrkude automaatseks vahetamiseks kriipsmärgistage **Nutikas võrgu vahetamine**.

Suvandite kasutamiseks toksake ⋮.

- **Otsi**: saadaval olevate võrkude otsimine.
- **Wi-Fi Direct**: funktsiooni Wi-Fi Direct aktiveerimine ja failide jagamiseks otse Wi-Fi kaudu seadme ühendamine.
- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohandamine.
- **WPS-i kommertsnupp**: ühendamine turvatud Wi-Fi-võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS sisenemise PIN-kood**: ühendamine turvatud Wi-Fi-võrguga WPS-PIN-i abil.
- **Spikker**: Wi-Fi spikriteabe avamine.

Wi-Fi-ühenduse määramine unerežiimi ajaks

Toksake **Wi-Fi** → ⋮ → **Täpsemalt** → **Säilita Wi-Fi ühendus uneajal**.

Kui ekraan on välja lülitatud, lülitab seade automaatselt Wi-Fi-ühendused välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt juurde andmevõrkudele, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandekulusid. Andmekasutus arvete vältimiseks valige **Alati**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi-võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamaks, et võrk on saadaval.

Toksake selle funktsiooni aktiveerimiseks **Wi-Fi** → ⋮ → **Täpsemalt** ja märkige **Võrguteavitus**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab kaks seadet otse Wi-Fi võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

Toksake **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Enamate suvandite jaoks toksake ⋮.

- **Nähtavuse kuvaõpp**: seadme nähtavusaja seadmine.
- **Vastuvõetud failid**: Bluetooth-funktsiooni kaudu vastuvõetud failide kuvamine.
- **Nimeta seade ümber**: seadme nime muutmine.
- **Spikker**: juurepääs Bluetoothi spikriteabele.

Modem ja mobiilne kuumkoht

- **Mobiilne kuumkoht**: mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja muude seadmetega Wi-Fi-võrgu kaudu.
- **USB-modem**: USB-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetooth-jagamine**: Bluetooth-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga Bluetoothi kaudu.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

- **Mobiilne andmeside**: seadme seadistamine kasutama muude mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Määra mobiilse andmeside piirang**: määrake mobiilse andmeside kasutamise piirang.
- **Andmekasutustsükkel**: määrake igakuine andmete nullimine oma andmekasutuse jälgimiseks.

Enamate suvandite jaoks toksake ⋮.

- **Andmesiderändlus**: seadme seadistamine kasutama rändluse ajal andmeühendusi.
- **Piira taustaandmeid**: seadme seadistamine mobiilsidevõrgu kasutamisel blokeerima taustal sünkroonimist.
- **Andmete auto. sünkroonimine**: lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine sisse või välja. Menüüs **Seaded** → **Kontod** saate valida, millist teavet iga kontoga sünkroonitakse.
- **Kuva Wi-Fi kasutus**: seadme seadistamine kuvama teie andmekasutust Wi-Fi kaudu.
- **Kaasaskantavad Wi-Fi-kuumkohad**: mobiilsete kuumkohtade valimine, et takistada taustal töötavaid rakendusi neid kasutamast.

Asukoht

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

- **Režiim**: asukohateabe kogumise meetodi valimine.
- **HILJUTISED ASUKOHA TAOTLUSED**: kuvage rakendusi, mis taotlevad teie praegust asukohateavet ja nende akutarbimist.
- **ASUKOHA TEENUSED**: seadmel kasutatavate asukohateenuste kuvamine.
- **Minu kohad**: nende profiilide seadistamine, mida kasutatakse teatud asukohtade korral, kui kasutate oma hetkeasukoha leidmiseks GPS-, Wi-Fi- või Bluetooth-funktsiooni.

NFC ja jagamine

Kohandage seadeid ühenduste juhtimiseks teiste seadmetega.

NFC

Aktiveerige NFC-funktsioon, et lugeda või kirjutada teavet sisaldavaid NFC-silte.

- **Android Beam**: funktsiooni Android Beam sisselülitamine, et saata andmeid (nt veebilehed ja kontaktid) sisselülitatud NFC-funktsiooniga seadmetesse.
- **S Beam**: funktsiooni S Beam aktiveerimine, et saata andmeid (nt videod, pildid ja dokumendid) seadmetele, mis toetavad funktsioone NFC ja Wi-Fi Direct.
- **Toksa ja maksa**: mobiilimaksetele vaikimisi makserakenduse valimine.

Makseteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.

Läh. asuvad sead.

- **SEADME NIMI**: seadme nime kuvamine.
- **Sisu, mida jagada**: seadistage seade jagama sisu teiste seadmetega.
- **Lubatud seadmed**: teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendi vaatamine.
- **Keelatud seadmed**: teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendi kuvamine.
- **Laadi alla:**: mälu asukoha valimine, kuhu meediumifailid salvestada.
- **Võta faile vastu teist. seadm.-st**: seadme seadistamine nõustuma teiste seadmete üleslaadimistega.

Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate otsida saadaval olevaid printereid või selle käsitsi lisada failide printimiseks Wi-Fi või pilveteenuste kaudu.

Screen Mirroring

Lülitage sisse ekraanipeegelduse funktsioon ja jagage oma ekraani teistega.

Veel võrke

Kohandage võrkude juhtimise seadeid.

Sõnumside vaikerakendus

Valige sõnumisaatmise vaikerakendus.

Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside**: kasutage pakettandmesidevõrkude lubamiseks võrguteenuste jaoks.
- **Andmesiderändlus**: seadme seadistamine ühendama rändluse ajal teise võrguga.
- **Pääsupunktide nimed**: pääsupunktide nimede (APNid) määramine.
- **Võrgurežiim**: võrgutüübi valimine.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja võrgu käsitsi registreerimine.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda virtuaalsetesse privaatvõrkudesse (VPNid).

SEADE

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

- **Helirežiim**: seadme seadistamine helirežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
- **Helitugevus**: kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevuse reguleerimine.
- **Helinad**: sissetulevate kõnede helina lisamine või valimine.
- **Värinad**: vibratsioonide mustri lisamine või valimine.
- **Teavitused**: sündmuste, nagu sissetulevate sõnumite ja vastamata kõnede, helinate seadistamine.
- **Värin helisemisel**: seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja helisema.
- **Valimisklahvistiku puuteheli**: klaviatuuril asuvate nuppude puudutamisel kostuva heli seadistamine.
- **Puuteheli**: määrake puuteekraanil rakenduse valimisel või valiku valimisel kostuv heli.
- **Ekraaniluku heli**: määrake oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.
- **Heli toksamisel**: seadmel klahvi puudutamise heli seadistamine.

Ekraan ja taustpilt

Kuva ja taustapildi seadete muutmine.

- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Taustpilt**:
  - **Avaleht**: avalehe taustpildi valimine.
  - **Lukustusekraan**: lukustatud ekraani taustapildi valimine.
  - **Ava- ja lukustusekraan**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.
- **Teemad**: avalehe ja rakenduste ekraani teema muutmine.

- **Font**:
  - **Fondi laad**: ekraaniteksti fonditüübi muutmine.
  - **Fondi suurus**: fondi suuruse muutmine.
- **Ekraani pööramine**: sisu seadistamine seadme pööramisel automaatselt pöörama.
- **Nutikas olek**: seadme ekraani taustvalguse seadistamine ekraani vaatamise ajal mitte välja lülituma.
- **Ekraani kuvalõpp**: seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja seadistamine.
- **Ekraani režiim**:
  - **Kohastuv kuva**: kasutage seda režiimi ekraani kohandamiseks vastavalt ekraanisätetele.
  - **AMOLED-kino**: kasutage seda režiimi sumedate ümbruste nagu pime ruum korral.
  - **AMOLED-foto**: kasutage seda režiimi ekraanil ehtsate värvitoonide andmiseks.
  - **Põhiline**: antud režiimi kasutage tavaliste ümbruste jaoks.
- **Ekraanitooni aut. regul.**: seadme seadistamine säästma energiat ekraani heledust reguleerides.
- **Ekraanisäästja**: määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui teie seade laeb.
- **Puuteklahvide valgustuse kestus**: määrake puutenupu taustvalgustuse kestvus.

Lukustusekraan

Muutke lukustatud ekraani seadeid.

- **Ekraanilukk**: ekraani lukustusfunktsiooni aktiveerimine. Järgnevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraani lukustusfunktsioonist erineda.
- **Kaksikkell**: topeltkella näitamise määramine.
- **Kella suurus**: kella suuruse muutmine.
- **Näita kuupäeva**: kellaga koos kuupäeva näitamise määramine.

- **Kaamera otsetee**: seadme seadistamine lukustatud ekraanil kaamera otseteed kuvama.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Omaniku teave**: koos kellaga kuvatava info sisestamine.
- **Avamise efekt**: valige ekraani avamise efekt.
- **Spikker**: seadme seadistamine kuvama spikrit lukustatud ekraanil.

Teavituste paneel

Kohandage teavituste paneelil ilmuvaid üksusi.

Liigutused ja viiped

Aktiveerige liikumisanduri funktsioon ning muutke seadme liikumisanduri seadeid.

- **Nutikas märguanne**: seadme seadistamine andma ülestõstmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.
- **Vaigista/peata**:
  - **Pihu asetamine ekraanile**: määrake seade meedia taasesitust peatama, kui puudutate ekraani peopesaga.
  - **Seadet ümber pöörates**: määrake seade sissetulevaid kõnesid, alarme ja muusikat vaigistama, kui asetate seadme selle esiküljele.
- **Pihuga libistamine, et jäädvustada**: seadme seadistamine ekraanil kuvatavat kujutist salvestama, kui libistate peopesa ekraanil vasakule või paremale.

ISIKUPÄRASTAMINE

Kontod

E-posti või SNS-kontode lisamine.

Cloud

Samsungi konto või Dropboxi pilvemäluga andmete või failide sünkroonimine.

Varunda ja lähtesta

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

- **Varunda minu andmed**: määrake seade tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Varukonto**: Google'i varukonto loomine või muutmine.
- **Automaatne taastamine**: määrake seade taastama seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja kõigi andmete kustutamine.

Lihtne režiim

Valige avalehe režiim (standard või lihtne).

Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Järgnevate seadete juurdepääsetavus ja valmisolek seadme ligipääsevuse parandamiseks.

- **Nägemine**: kohandage seadeid, et parandada juurdepääsu nägemispuudega kasutajate jaoks.
  - **TalkBack**: rakenduse TalkBack aktiveerimine hääle tagasiside saamiseks. Selle funktsiooni kasutamise kohta leiate teavet, kui toksate **Seaded** → **Käivita õpetus „Uurige puudutades”.**
  - **Tume ekraan**: seadistage seade ekraani alati välja lülitama, et hoida ekraanil olev sisu privaatsena.
  - **Kiire klahvisisestus**: seadistage seade sõrme vabastamisel sisestama valitud märki, selle asemel et sisestada see ekraanil kaks korda koputamise abil. See funktsioon on saadaval, kui aktiveeritud on TalkBacki ja puudutuse abil sirvimise rakendused.
  - **Öelge paroolid**: seadistage seade lugema valjult paroole, mille olete rakenduse TalkBack abil sisestanud.
  - **Fondi suurus**: fondi suuruse muutmine.
  - **Suurendamise liigutused**: määrake seade sõrmeliigutustega sisse või välja suumima.
  - **Teavituse meeldetuletus**: seadistage seade teavitama teid teavitustest, mida te pole vahepeal kontrollinud.
  - **Negatiivivärvid**: muudab ekraani värvid nähtavuse parandamiseks vastupidiseks.
  - **Värvi reguleerimine**: ekraani värvide kohandamine, kui seade teeb kindlaks, et olete värvipime või teil on raskusi sisu lugemisega.
  - **Juurdepääsu otsetee**: määrake seade aktiveerima TalkBack funktsioon, kui vajutate ja hoiate toitenuppu ning toksake ja hoiate seejärel kahe sõrmega ekraani.
  - **Fun. Tekst kõneks valikud**: muutke aktiveeritud TalkBack funktsiooniga kõnesünteesifunktsioonide seadeid, nagu keeled, kiirus jne.

- **Kuulmine**: kohandage seadeid, et parandada juurdepääsu kuulmispuudega kasutajate jaoks.
  - **Vilkuv teavitus**: seadistage välgu vilkumine sissetulevate kõnede sõnumiste või teavituste puhul.
  - **Kõigi helide väljalülitamine**: vaigistage kõik seadme helid.
  - **Samsungi subtiitrid (peittiitrid)**: seadke seade kuvama sulgusid Samsungi poolt toetatud sisus ja muutma sulgude seadeid.
  - **Google'i subtiitrid (peittiitrid)**: seadke seade kuvama sulgusid Google'i poolt toetatud sisus ja muutma sulgude seadeid.
  - **Heli tasakaal**: reguleerige peakomplekti kasutamise ajal helitasakaalu.
  - **Monoheli**: võimaldage monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Vilumus ja infovahetus**: kohandage seadeid, et parandada juurdepääsu kasutajate jaoks, kelle osavus on väiksem.
  - **Abimenüü**: määrake seade näitama abistavat otsetee ikooni, mis aitab pääseda ligi teavituste paneeli nuppude või funktsioonide poolt toetatud funktsioonidele. Samuti saate redigeerida menüüd otsetee ikoonil.
  - **Toksake ja hoidke all viivitust**: ekraanil toksamise ja hoidmise tuvastusaja seadistamine.
  - **Infovahetuse juhtimine**: määrake ekraanil ala, mis pole puutetundlikud.
- **Otsene juurdepääs**: seadistage seade teenust TalkBack aktiveerima või deaktiveerima, kui vajutate avakuvanuppu kolm korda.
- **Kõnede vastuvõtm./lõpetam.**:
  - **Avaekraani klahvi vajutamine**: seadistage seade kõnedele avakuvanupule vajutamisega vastama.
  - **Toitenupu vajutamine**: seadme seadistamine kõnet lõpetama toitenupu vajutamisega.
- **Üksiktoksamise režiim**: seadistage seade sissetulevaid kõnesid ja teavitusi juhtima nupu toksamise, mitte lohistamise abil.
- **Halda juurdepääsu**: eksportige või importige juurdepääsuseadeid ja jagage neid teistega.
- **TEENUSED**: kuvage seadmesse installitud juurdepääsuteenused.

Blokeerimisrežiim

Valige, millised teavitused blokeeritakse, või seadistage määratud kontaktide kõneteavituste lubamine blokeerimisrežiimis.

Privaatsusrežiim

Aktiveerige privaatrežiim, et seadistada seadmel teiste juurdepääsu takistamine teie isiklikule sisule.

- **Pri.rež. juurdepääsu tüüp**: avamismeetodi määramine või muutmine privaatrežiimi aktiveerimiseks.

SÜSTEEM

Keel ja sisestus

Muutke teksti sisestusseaded. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake .

Võimalikud suvandid võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

- **English(UK)**: klaviatuuri paigutuse muutmine.
- **Valige sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.

- **Ennustav tekst**: teksti äraarvamisrežiimi aktiveerimine, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Automaatne asendamine**: seadme seadistamine tühiku või punkti toksamisega valesti kirjutatud või lõpetamata sõnu parandama.
- **Autom. suurtäht alguses**: seadme seadistamine lõpetavale kirjavahemärgile, nagu punkt, küsimärk või hüüumärk, järgnevat tähte suurtähestama.
- **Automaatsed tühikud**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
- **Lisa punkt automaatselt**: seadme seadistamine sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
- **Klaviatuuril libistamine**:
  - **Puudub**: seadme seadistamine deaktiveerima klaviatuuri libistamisfunktsiooni.
  - **Pidev sisestamine**: seadmel teksti sisestamise seadistamine libistamisega klaviatuuril.
  - **Kursori juhtimine**: lubage või keelake nutika klaviatuuri navigatsiooni funktsioonis kursori liigutamine klaviatuuril kerimisega.
- **Heli**: seadme klaviatuuri puudutuse helide seadistamine.
- **Märgi eelvaade**: seadme seadistamine iga puudutatud tähe suurt kujutist kuvama.
- **Lähtesta seaded**: Samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Google'i häälsisestamine

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake ⚙.

- **Sisestuskeelte valim.**: teksti sisestuskeelte valimine.
- **Solvavate sõnade blok.**: seadme seadistamine tuvastama solvavaid sõnu häälsisestuses.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.

Häälotsing

- **Keel**: häältuvastuse keele valimine.
- **Kõne väljund**: seadme seadistamine andma kõnetagasisidet teid praegusest tegevusest teavitamiseks.

- **Fraasi „Ok Google" tuvastus**: seadistage seadmel kõnetuvastuse käivitamine, kui ütlete otsingurakenduse kasutamise ajal äratuskäsu.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Võrguühenduseta kõnetuvastus**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.
- **Solvavate sõnade blok.**: solvavad peitmine sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Bluetoothi peakomplekt**: määrake Bluetooth peakomplektiga häälotsingu lubamine, kui see on seadmega ühendatud.

Fun. Tekst kõneks valikud

- **EELISTATUD TTS-MOOTOR**: kõnesünteesi mootori valimine. Kõnesünteesimootorite seadete muutmiseks toksake ⚙.
- **Kõne kiirus**: kõnesünteesifunktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuula näidet**: etteloetud tekstinäite kuulamine.
- **Vaikekeele olek**: kõnesünteesifunktsiooni vaikekeele oleku kuvamine.

Teavituse ettelugemine

Seadistage seade lugema valjult sissetulevate kõnede, sõnumite või sündmuste teavitusi.

Osuti kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde järgnevatele seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Kui aku tühjeneb täielikult või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Automaatne kuupäev ja kellaaeg**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Määra kuupäev**: hetke kuupäeva käsitsi määramine.

- **Määra aeg**: hetke kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd**: seadme seadistamine ajavööndi infot ajavööndi vahetumisel automaatselt võrgust vastu võtma.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja kuvamine 24-tunnises vormingus.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu valimine.

Ohutusabi

Määrake seade saatma hädaolukorras sõnum. Vajutage sõnumi saatmiseks toitenuppu kolm korda.

- **Hädaabirežiim**: seadme seadistamine hädaabirežiimi aktiveerima ja akuenergia tarbimist vähendama põhifunktsioonide, nagu helistamise, kasutamisega.
- **Saada abisõnumeid**:
  - **Saada pildid**: määrake seade pildistama fotosid ja neid koos sõnumiga saatma.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

  - **Saada helisalvestis**: seadme seadistamine helisid salvestama ja neid koos sõnumiga saatma.
- **Halda esmaseid kontakte**: hädaabisõnumi saajate valimine või redigeerimine.

Lisatarvikud

Lisatarvikute seadete muutmine.

- **Automaatne avamine**: määrake seade automaatselt lukku avama, kui kaant lapatakse.

Energia säästmine

Aktiveerige energiasäästurežiim ja vahetage energiasäästurežiimi seaded.

- **Energiasäästurežiim**:
  - **Piira taustaandmeid**: seadistage seadmes taustal töötavate rakenduste puhul mobiilse andmeside kasutamise piirang.

- **Piira jõudlust**: määrake seade piirama erinevaid valikuid, näiteks lülitage välja viimaste rakenduste ja tagasinupu taustvalgus.
- **Hallskaala režiim**: seadme seadistamine kõiki värve hallides toonides kuvama.

- **Ülim energiasäästurežiim**: ooteaja pikendamiseks ja akuenergia tarbimise vähendamiseks lihtsustatud paigutuse kuvamine ning rakendusele juurdepääsu piiramine.

Hinnanguline maksimaalne ooteaeg on aeg, mis kulub aku täielikuks tühjenemiseks, kui seadet ei kasutata. Ooteaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake seadme aku laetuse kuvamine.

Mälu

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme täiendamisel võib saadaval olev maht muutuda.

Turvalisus

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

- **Seadme administraatorid**: seadmele paigaldatud seadmeadministraatorite vaatamine. Saate lubada seadme administraatoritel seadmes uusi reegleid rakendada.
- **Tundmatud allikad**: määrake seade lubama tundmatute allikate rakenduste paigaldamise.
- **Kontrolli rakendusi**: määrake lubama Google'il teha enne rakenduste installimist pahavara kontrolli.
- **Seadme krüptimine**: seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna seadistamine. Salasõna peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

Enne selle seade aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**: seadme seadistamine krüpteerima kõik failid mälukaardil.

Kui taastate seadme tehaseväärtused sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine**: seadme seadistamine võimaldama end varastamisel või kaotamisel interneti teel kontrollida. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
  - **KONTO REGISTREERIMINE**: Samsungi konto lisamine või vaatamine.
  - **Google'i asukohateenus**: asukohaandmete kogumise ja kaotatud või varastatud seadme asukoha määratlemise lubamine Wi-Fi- või mobiilsidevõrgu abil.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: funktsiooni Leia minu mobiil aktiveerimine või deaktiveerimine, mis võimaldab seadme leidmist kadumise või varguse puhul.
- **Ava veebisait**: veebisaidile Leia minu mobiil sisenemine (*findmymobile.samsung.com*). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet veebisaidil Leia minu mobiil.
- **Uuesti aktiveerimise lukk**: seadme seadistamine pärast seadme lähtestamist Samsungi kontot nõudma, et takistada teistel seadme uuesti aktiveerimist.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: PIN-lukustuse funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: vaikimisi ei kuva seade salasõna. Seadistamine salasõna sisestamisel selle kuvamine.
- **Turv. poliisi värsk.-sed**:
  - **Automaatsed värskendused**: seadistage seade turvavärskendusi automaatselt kontrollima ja alla laadima.
  - **Eelistatud võrgud**: valige võrguühenduse suvand turvavärskenduste automaatseks kontrollimiseks ja allalaadimiseks.
  - **Kontrolli värskendusi**: turvavärskenduste kontrollimine.
- **Saada turvalisuse aruanded**: seadistage seade automaatselt saatma turvaaruandeid, kui seade on ühendatud Wi-Fi võrku.

- **Mälutüüp**: mandaadifailide talletustüübi määramine.
- **Usaldusväärsed volitused**: käsitleb sertifikaatide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi seadme mälust**: USB-mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaatide installimine.
- **Kustuta volitused**: volituste seadmest kustutamine ja salasõna lähtestamine.

Spikker

Vaadake spikrit, et teada saada, kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Teave seadme kohta

Avage seadme teave, redigeerige seadme nime või värskendage seadme tarkvara.

RAKENDUSED

Rakenduse haldur

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Vaikerakendused

Valige rakenduste kasutamiseks vaikeseade.

Rakenduse seaded

Kohandage iga rakenduse seadeid.

Google'i seaded

Kasutage seda rakendust mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadete konfigureerimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google'i seaded**.

Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud parooli.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisainfo jaoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

- Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige enne seadme sisselülitamist aku täielikult täis.
- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja sisestage aku uuesti.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema rakendusi või seadme funktsionaalsuse taastamiseks aku uuesti sisestama ja seadme sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks korraga toitenuppu ja helitugevuse nuppu all kauem kui 7 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseseadete taastamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse nuppu või liikuge teise kohta.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige aku.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadija oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja proovige akut uuesti laadida.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse tase väheneda.
- Aku tarbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate seadmel rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige aku.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud nagu DivX või AC3 ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis seda toetab. Seadme toetatud failivormingute kinnitamiseks külastage veebilehte *www.samsung.com*.

- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

Teist Bluetoothi seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Samsung Kies või Windows Media Player 10 või uuem.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

Seadmesse salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmesse salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast või tarkvara versioonist erineda ning seda võidakse eelnevalt teatamata muuta.

www.samsung.com Estonian. 02/2015. Rev.1.0